

Tivona Baby Monitor  
**USER MANUAL**  
*(FR)*

**ANNKE**

Écoute Bébé ANNKE

# MANUEL D'UTILISATEUR

# TABLE DES MATIÈRES

---

## FRANÇAIS

1 . Contenu de la Boîte .....	02
2 . Description du Produit .....	03
3 . Comment Installer la Caméra et le Moniteur.....	05
4 . Comment Ajouter la Caméra au Moniteur LCD.....	08
5 . Menu de réglage de l'écoute-bébé.....	09
6 . Introduction au Streaming en Direct.....	12
7 . FAQ.....	15

# 1、Contenu de la Boîte



1X Caméra Bébé



1X Moniteur LCD



1X Manuel de l'utilisateur



1X Câble d'alimentation  
Type-C de 3 m (pour  
l'appareil photo)



1X Câble d'alimentation  
Type-C de 1,2 m (pour le  
Moniteur)





2X adaptateur secteur  
( Caméra Bébé 5V1A  
Moniteur LCD 5V2A)



**Note:** Les adaptateurs d'alimentation peuvent varier en fonction des spécifications des adaptateurs de chaque pays.

## 2. Ihre Tivona auf einen Blick

### Einführung in LCD Monitor

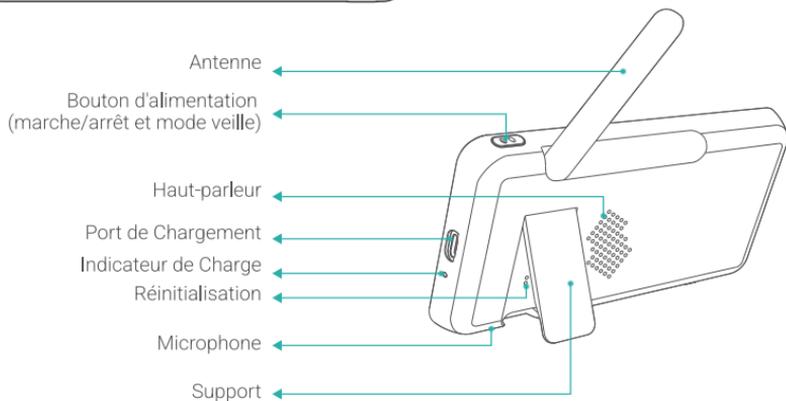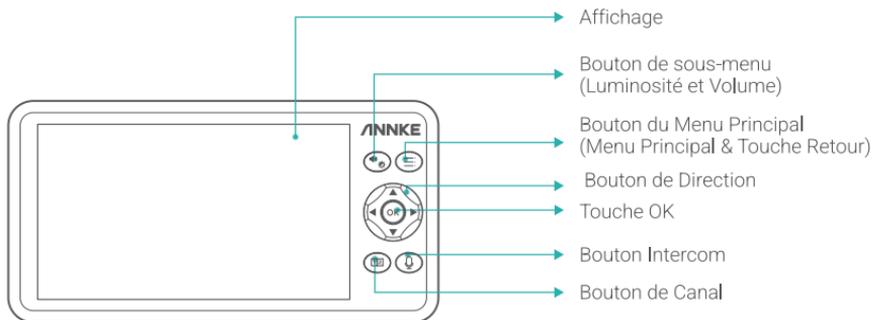

## Camera Introduction

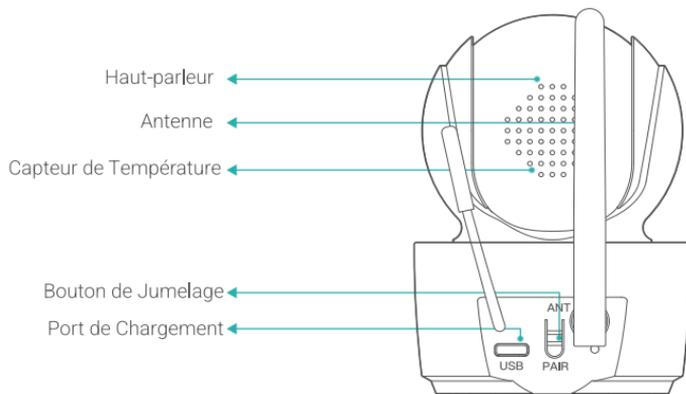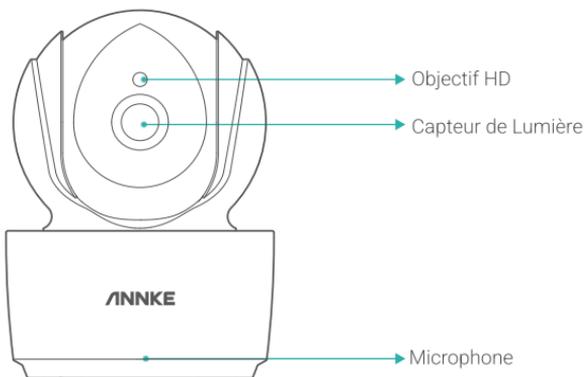


### 3、 Comment Installer la Caméra et le Moniteur

#### Allumer le Moniteur


**Note:** Veuillez charger complètement le moniteur avant de l'utiliser.

- 1). Connect one end of the power cable to the 5 V 2 A power adapter, and then link the other end of the power cable (the Type-C end) to the monitor.
- 2). Plug the power adapter into the outlet.
- 3). Press the power button for 3 seconds to turn on the monitor.

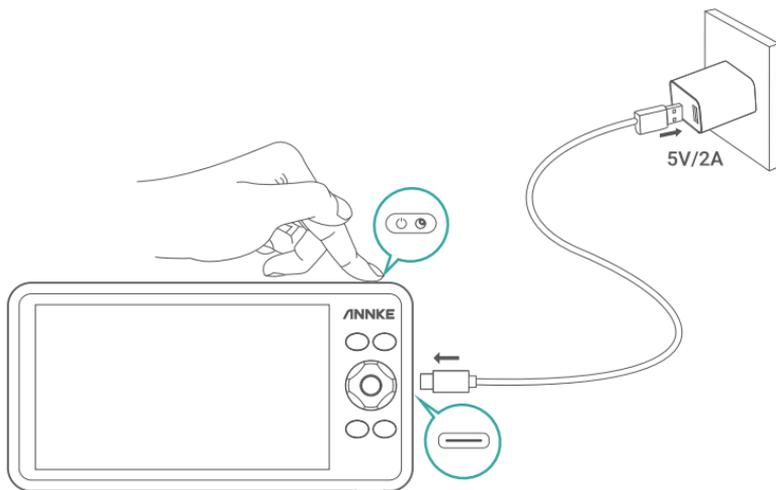

## Allumer la Caméra


- 1). Connectez une extrémité du câble d'alimentation à l'adaptateur secteur 5 V 1 A, puis reliez l'autre extrémité du câble d'alimentation (l'extrémité Type-C) à l'appareil photo.
- 2). Branchez l'adaptateur d'alimentation sur la prise de courant.

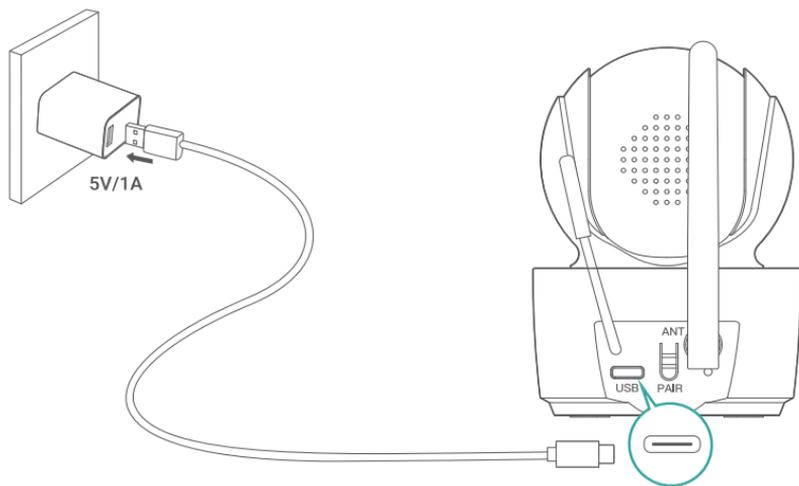

## Positionnement

Placez la caméra à un endroit proche du berceau, par exemple sur l'armoire, afin de pouvoir surveiller votre bébé en toute commodité.

**Note:** Ne placez JAMAIS l'appareil ou les cordons à moins de 3 pieds du lit d'enfant.

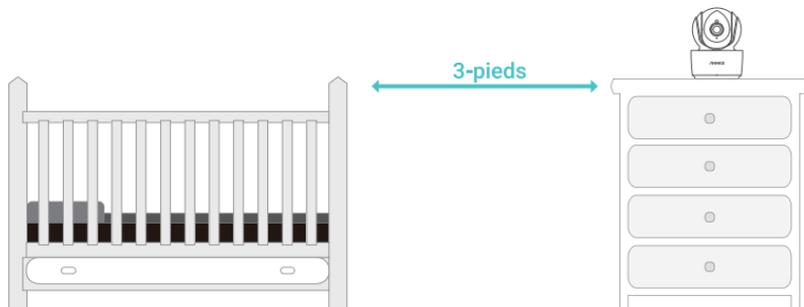

### Mise en garde :

Ne placez jamais la caméra à l'intérieur ou ne la montez pas sur le lit/le parc de bébé, pour éviter qu'il ne tombe accidentellement ou qu'il ne s'emmêle dans les fils.

Gardez la caméra hors de portée du bébé, à au moins 1 mètre du lit et du bébé .

Placez la caméra sur une surface stable et nivelée. Réglez l'objectif de la caméra pour assurer la meilleure visibilité de votre enfant.

## 4. Comment Ajouter la Caméra au Moniteur LCD

Le moniteur et la caméra ont été appariés par défaut. Si vous voulez ajouter une nouvelle caméra au moniteur, ou si la caméra est réinitialisée, vous devrez les coupler à nouveau. Veuillez vous référer aux étapes suivantes pour coupler le moniteur et la caméra.


- 1) Appuyez sur Menu (  ) pour accéder au menu principal, puis appuyez sur le bouton icône haut/bas (  ) . pour sélectionner le paramètre du système. Appuyez sur le bouton icône OK (  ) .
- 2) Utilisez le bouton icône haut/bas (  ) pour sélectionner le jumelage, puis appuyez sur OK pour accéder à l'interface de jumelage de la caméra. Sélectionnez la caméra que vous souhaitez jumeler et appuyez sur le bouton icône OK (  ) .
- 3) L'interface affiche un compte à rebours avant l'appairage.
- 4) Appuyez sur le bouton d'appairage pendant 1 seconde jusqu'à ce que le jumelage soit terminé.

**Note:** Le bouton de jumelage se trouve à l'arrière de l'appareil photo.



## 5. Menu de réglage de l'écoute-bébé

Appuyez sur le bouton d'alimentation (  ) pour allumer le moniteur, puis appuyez sur la touche menu pour accéder au menu de réglage.

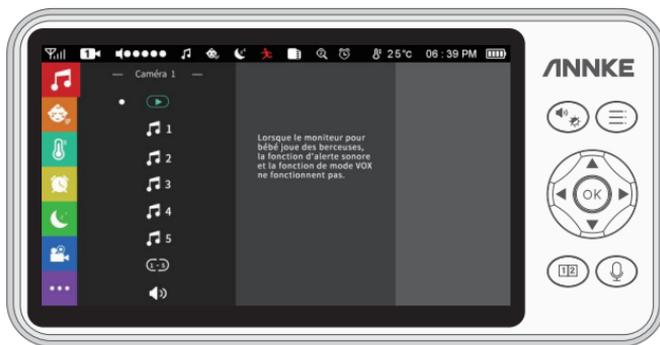

### Présentation du Menu de Réglage

Options du Menu	Description
	<p>Choisissez la berceuse que vous voulez écouter. Vous pouvez également régler le volume ou éteindre la berceuse.</p> <p><b>Note :</b> l'alerte sonore est automatiquement désactivée lorsque des berceuses sont diffusées.</p> <p><b>Avertissement :</b> Il se peut que vous n'entendiez pas le son des pleurs du bébé lorsque vous jouez la berceuse.</p>

	<p>Vous pouvez régler la sensibilité au son. Lorsque la caméra détecte un bruit spécifique, le moniteur affiche l'icône et vous alerte de manière sonore.</p> <p><b>Note:</b> Le bruit ambiant peut provoquer de fausses alertes.</p>
	<p>Vous pouvez configurer la plage de détection de la température. Lorsque la température dépasse la valeur spécifique, le moniteur affiche l'icône et vous alerte de manière sonore.</p>
	<p>Configurez le réveil</p>
	<p>Vous pouvez choisir la durée de verrouillage automatique de l'écran pour votre moniteur parmi 1, 2 et 5 minutes.</p>

	<b>Réglage de l'enregistrement</b>	<b>Description</b>
	Détection de mouvement	Activer/désactiver les alertes de détection de mouvement



Réglage du Système	Description
Date/Heure	Configurer la date et l'heure sur le moniteur
Jumelage	Ajouter une caméra <b>Note:</b> 1 moniteur supporte jusqu'à 4 caméras.
Fréquence & WiF	<b>Fréquence:</b> Modifier la fréquence de rafraîchissement de l'appareil pour éviter le scintillement. <b>Région:</b> Les canaux WiFi peuvent être réglés pour améliorer la connectivité du signal.
Volume d'alerte	Configurer le volume d'alerte
Langue	Configurer la langue du menu
Paramètres par défaut	Rétablir tous les paramètres par défaut
Mise à jour du Micrologiciel	Les informations sur la version et les paramètres de mise à jour du logiciel
Rotation de l'image	<b>Rotation de l'image:</b> En fonction de la direction d'installation de la caméra, choisissez si vous voulez retourner l'image. <b>Mode vision nocturne:</b> Le passage du mode jour au mode nuit peut être réglé manuellement.

**Note:** L'intervalle entre deux alertes sonores est de 10 secondes. Pendant cet intervalle de 10 secondes, l'appareil ne vous enverra pas de notifications même en cas de mouvement.

## 6、 Introduction au Streaming en Direct



Icônes	Description
	La force du signal entre la caméra et le moniteur
	Volume de l'appareil photo
	Lecture de la berceuse
	Le VOX est activé. L'icône blanche indique que le VOX est activé. Des alertes sonores sont émises en cas de mouvement. L'icône clignote alternativement en rouge et en blanc pendant 10 secondes, puis l'icône devient blanche.
	Mode veille

Icônes	La Description
	<p><b>Fonction de détection de mouvement:</b> L'icône blanche indique que la détection de mouvement est activée. Lorsque la caméra détecte des mouvements, l'icône devient rouge et vous entendez une tonalité d'invite. L'icône rouge deviendra blanche dans 10 secondes.</p>
	<p>Agrandissement de l'image du moniteur</p>
	<p><b>Détection de la température:</b> L'icône rouge indique que la température dépasse la ligne spécifiée, et vous entendrez une tonalité d'invite.</p>
	<p><b>Minuterie d'alimentation:</b> Vous verrez une icône d'alarme rouge sur l'écran du moniteur après avoir activé le volume de la caméra, et entendrez un message vocal à la fin du compte à rebours.</p>
	<p>Énergie restante de la batterie</p>
	<p>Appuyez longuement sur le bouton Talk du moniteur et cette icône s'affiche sur l'écran du moniteur.</p>
	<p>Dans un flux en direct autonome, vous pouvez faire tourner la caméra de haut en bas, de gauche à droite en contrôlant le bouton de direction sur le moniteur.</p>

Icônes	Description
	<p>Dans un certain écran de surveillance unique, appuyez sur le bouton de sous-menu pour utiliser le bouton haut/bas pour régler la luminosité, le bouton gauche/droit pour régler le volume sonore. Appuyez sur le bouton OK pour enregistrer manuellement.</p>
	<p>En mode multi-écran, le moniteur affiche la boîte de sélection. Lorsque la boîte de sélection s'affiche dans le flux de la caméra dans le coin supérieur droit, cela signifie que vous avez sélectionné la caméra et que la voix provient de la caméra</p> <p>Appuyez sur le bouton Menu pour accéder aux paramètres de la caméra. Contrôlez les directions haut/bas/gauche/droite pour modifier la boîte de sélection. Après avoir appuyé sur le bouton OK, vous pouvez passer au flux de la caméra actuelle à l'aide de la boîte de sélection.</p>

## 7 . FAQ

### **Q : Comment allumer / éteindre le moniteur LCD ?**

**R :** Allumer / éteindre le moniteur : Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 5 secondes; .

Allumer / éteindre le moniteur: Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation .

### **Q : Quelle est la distance de connexion entre la caméra et le moniteur ?**

**R :** La plus longue distance de connexion entre la caméra et l'écran LCD est de 1000 pieds dans des zones ouvertes sans interférence.

### **Q : Pourquoi l'écran s'allume-t-il automatiquement après avoir été éteint ?**

**R :** L'écran s'allume lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation, ou lorsque les alarmes audio, de mouvement, de température et d'horloge d'alimentation sont activées.

**Q : Lorsque l'appareil est utilisé dans différentes scènes en raison d'obstacles et d'interférences de signal et d'autres raisons, le retard vidéo, le mauvais signal, comment éviter les interférences ?**

**R :** Peut être basé sur différentes réglementations régionales en matière de signaux et 14 canaux à choisir par les clients, FCC, UE, MKK, Autre (Turbo).

**Q : Comment puis-je éviter de basculer entre le noir et le blanc/la couleur lorsque la caméra est rétroéclairée ou dans un environnement d'éclairage complexe ?**

**R :** Vous pouvez accéder à l'option " Image Setting-Night Vision Mode " dans le menu de l'appareil pour sélectionner le mode d'image approprié en fonction de la lumière et de la luminosité de la caméra en mode Jour Auto ou en mode Nuit.