



Manuel
d'utilisation
rapide
ANNKE

1. Qui y a t il dans la boîte?

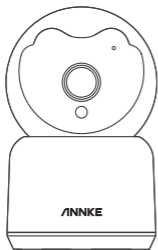


Caméra boule



Support caméra




Câble micro USB



Alimentation




Manuel d'utilisation



Sachet de vis

2.Présentation du produit

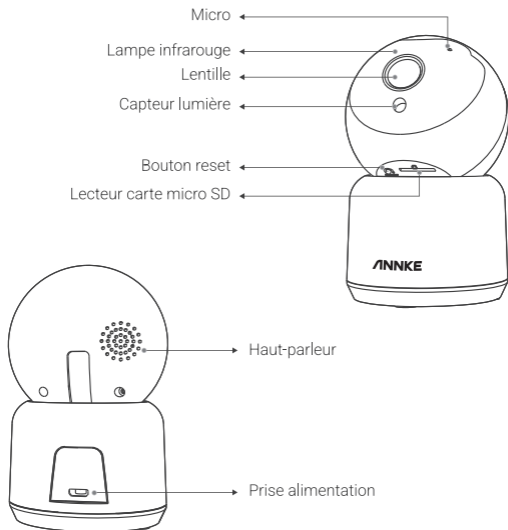

3.Configurer votre caméra

3.1Télécharger ANNKE Smart

- A. Recherchez **ANNKE Smart** dans Apple Store ou Google Play. Ensuite, installez-le.


B. Ouvrez l'application et connectez-vous avec ANNKE Smart ID. Si vous n'avez pas de compte, créez-en un d'abord. (Photo 1)

***Remarque: Veuillez autoriser l'application à accéder à l'emplacement, de stockage, à la notification, au microphone et aux haut-parleurs de votre téléphone mobile.**

C. Assurez-vous que votre emplacement est correct. Entrez ensuite votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone et activez le protocole utilisateur et le protocole de confidentialité. Appuyez sur "**obtenir le code de vérification**". Complétez ensuite l'inscription en suivant les conseils. Se connecte à votre compte. (Photos 2 et 3)



Photos 1

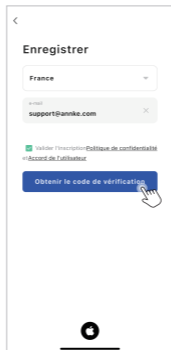

Photos 2



Photos 3

3.2 Vérifier les paramètres Wi-Fi de la visite

- A. Veuillez vous assurer que le routeur Wi-Fi de la tournée est activé par DHCP et qu'il est de 2,4 GHz (***Remarque : cette caméra ne prend en charge que 2,4 GHz, pas 5 GHz**)
- B. Le cryptage du réseau sans fil est WPA ou WPA2 et il n'y a pas de caractères spéciaux ou de symboles dans le nom d'utilisateur et le mot de passe Wi-Fi

3.3 Ajouter la caméra


3.3.1 Configurer la caméra (mode code QR)

***Remarque : cette méthode d'ajout convient aux SSID Wi-Fi et aux mots de passe de moins de 20 caractères.**

- A. Appuyez sur l'icône "+" ou "Ajouter", puis choisissez "caméra intelligente". (Photo 4, 5)
- B. Assurez-vous que la caméra est allumée et lorsque vous avez entendu la tonalité d'invitation appuyez sur "Suivant". (Photo 6)
- C. Sélectionnez votre WiFi (2,4 GHz), puis entrez les mots de passe. Appuyez ensuite sur "Suivant". (Photo 7)
- D. Suivez les instructions de l'application. Placez votre téléphone à 15 à 20 centimètres de la caméra en pointant l'objectif vers le code QR. Lorsque vous entendez la tonalité d'invitation "Le code QR a été scanné avec succès", appuyez sur "J'ai entendu le bip". (Image 8)

***Remarque : Si vous n'entendez pas l'invite, veuillez appuyer sur le bouton de réinitialisation et le maintenir enfoncé pour réinitialiser la caméra. Revenez ensuite à « l'étape a » du chapitre « 3.3 » et recommencez la configuration.**

- E.** La caméra sera automatiquement connectée au réseau Wi-Fi. Dans le processus de connexion, vous entendrez la tonalité d'invitation "Connexion réseau. Connexion au serveur ». (Photo 9)
- F.** Caméra ajoutée avec succès. Ensuite, vous pouvez nommer votre caméra et obtenir la vue en direct. (Photo 10)

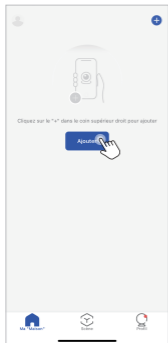


Photos 4



Photos 5




Photos 6

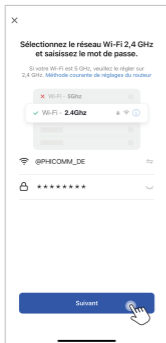


Photos 7



Photos 8

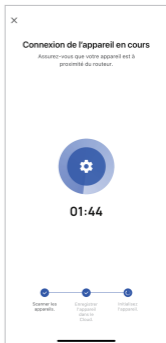

Photos 9

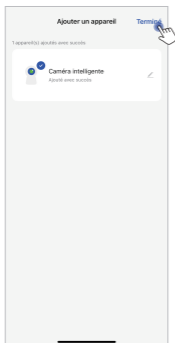

Photos 10

3.3.2 Configurer la caméra (mode AP)

***Remarque :** Cette méthode d'ajout convient aux mots de passe Wi-Fi de plus de 20 caractères et de moins de 64 caractères.


- A. Appuyez sur l'icône "+" ou "Ajouter", puis choisissez "caméra intelligente". (Photo 11,12)
- B. Assurez-vous que la caméra est allumée, choisissez "Mode AP", puis appuyez sur "Suivant" lorsque vous avez entendu la tonalité d'invitation. (Photo 13)
- C. Sélectionnez votre WiFi (2,4 GHz), puis entrez les mots de passe. Appuyez ensuite sur "Suivant". (Photo 14)
- D. Appuyez sur "Se connecter maintenant" pour accéder aux paramètres du système. (Image 15) Appuyez sur Paramètres Wi-Fi et sélectionnez le point d'accès de l'appareil pour vous connecter. Le mot de passe par défaut est "12345678". (Photo 16)
- E. Revenez à l'application ANNKE Smart, puis la caméra se connectera automatiquement au Wi-Fi. Pendant le processus, vous entendrez la tonalité d'invitation "Connexion réseau. Connexion au serveur ». (Photo 17)
- F. Caméra ajoutée avec succès. Ensuite, vous pouvez nommer votre caméra et obtenir la vue en direct. (Photo 18)




Photos 11



Photos 12

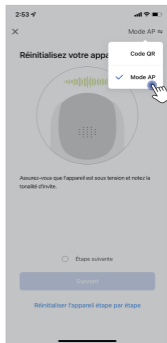


Photos 13

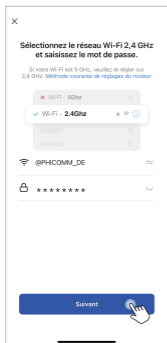


Photos 14




Photos 15

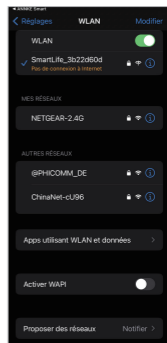

Photos 16

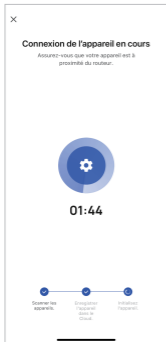

Photos 17

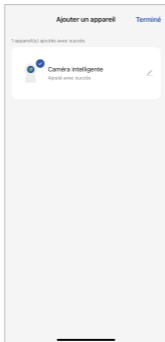


Photos 18

3.4 Configuration de la carte Micro SD

3.4.1 Installer la carte Micro SD

- A. Faites roulez l'objectif de la caméra vers l'avant (voir dessin) et trouvez la fente pour la carte Micro SD.
- B. Insérez la carte Micro SD dans la fente en suivant les indications. (***Remarque : La caméra Prend en charge une carte microSD d'une capacité de stockage maximale de 128 Go.**)

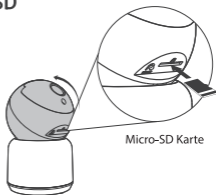


3.4.2 Formater la carte Micro SD

- A. Lancez l'application ANNE Smart et accédez à la vue en direct.
- B. Appuyez sur l'icône "... " pour accéder au réglage. (Photo 19)
- C. Choisissez les "**Paramètres de stockage**". La carte micro SD utilisée pour la première fois peut afficher une fenêtre indiquant "non reconnu", dans ce cas appuyez sur "**OK**" pour démarrer le processus de formatage de la carte micro SD. (Photo 20, 21)
- D. Après le formatage, vous pouvez vérifier le "Stockage utilisé" et la "Capacité restante" de la carte micro SD.



Photos 19

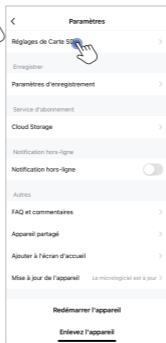

Photos 20



Photos 21

4. Dépannage

S'il y a un problème dans le fonctionnement de l'appareil photo, veuillez vous référer à la situation et essayer les solutions suivantes.

4.1 La caméra ne fonctionne pas.

Si la caméra ne fonctionne pas, veuillez essayer les solutions suivantes :

- Vérifiez si l'adaptateur est connecté à l'alimentation.
- Si la caméra est connectée à l'alimentation mais ne fonctionne toujours pas, veuillez réessayer avec un autre adaptateur.

Si cela ne fonctionne pas, veuillez vous mettre en relation avec l'équipe d'assistance ANNKE <https://help.annke.com>

4.2 La caméra est hors ligne.

Si la caméra indique hors ligne, veuillez essayer les solutions suivantes :

- Veuillez-vous assurer que la caméra est à portée de la connexion Wi-Fi. Si la distance entre la caméra et le Wi-Fi est trop grande, la mauvaise connexion peut affecter le fonctionnement de la caméra.

Si cela ne fonctionne pas, veuillez vous mettre en relation avec l'équipe d'assistance ANNKE <https://help.annke.com>

4.3 Ne pas recevoir de notifications.

Si vous ne pouvez pas recevoir de notifications sur votre appareil mobile, essayez les solutions suivantes :

- Veuillez vous assurer que vous avez activé "l'option notification" dans les paramètres de notification sur l'application ANNKE Smart. (Appuyez sur "Moi" et trouvez l'icône de réglage)

Si cela ne fonctionne pas, veuillez vous mettre en relation avec l'équipe d'assistance ANNKE <https://help.annke.com>

4.4 Échec de l'enregistrement ou de la lecture de la vidéo.

Si vous ne parvenez pas à enregistrer ou à lire des vidéos, veuillez essayer les solutions suivantes :

- Veuillez vérifier que la carte micro SD est insérée correctement dans son logement.
- Veuillez vous assurer que la carte micro SD a été formatée. Si ce n'est pas le cas, veuillez la formater conformément au chapitre "Formater la carte micro SD" dans le "Guide de configuration" à la page 09.
- Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace libre sur la carte micro SD.
- Veuillez-vous assurer que la caméra est connectée au Wi-Fi de manière stable.

Si cela ne fonctionne pas, veuillez-vous mettre en relation avec l'équipe d'assistance ANNKE <https://help.annke.com>



Shenzhen Kean Digital co.,Ltd.

Address: Room 1001, Rujun Building, No.105 Center Road,
Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, China.518000

Tech Support Email Address: support@annke.com

FCCID: 2AKL2K23IPC



THEMIS AR Unterstützung UG

Beedstrasse 54, In Dusseldorf, (40468), Deutschland



Made in China

www.annke.com