

ANNKE

Crater 2 Camera



Guide de
lancement rapide

iOS
Android

Hi, friend!

Thanks for choosing ANNKE.
If there's anything we can help,
please feel free to reach us! We'll reply in 24H.


✉ support@annke.com

🌐 <http://help.annke.com>




Multilingual Manual & Guide


1. Ce que contient la boîte

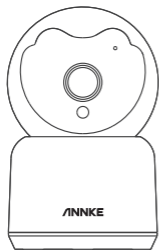

Caméra Crater



Support de caméra




Adaptateur électrique



Câble Micro USB




Guide de démarrage rapide



Paquet de Vis

2. Présentation du produit

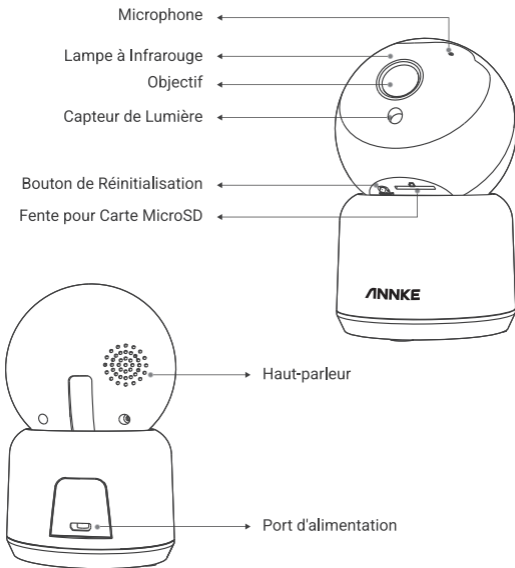

3. Configurer votre caméra

3.1 Vérifier vos paramètres Wi-Fi

a. Assurez-vous que votre routeur Wi-Fi est compatible avec le protocole DHCP et qu'il fonctionne dans la bande 2,4 GHz.

(*Remarque: Cette caméra ne prend en charge que la bande 2,4 GHz, pas la bande 5 GHz.)

b. Le cryptage du réseau WiFi est WPA ou WPA2. Veillez à ne pas utiliser de caractères spéciaux ou de symboles dans le nom d'utilisateur ou le mot de passe WiFi.

3.2 Télécharger Myannke et se Connecter

a. Cherchez l'APP "Myannke" dans Apple Store ou Google Play et installez-la.

b. Ouvrez l'APP. Si vous avez déjà un compte, sélectionnez "Se connecter", si vous n'avez pas de compte, sélectionnez "Connecter".

c. Continuez et terminez le processus d'enregistrement.

***Remarque : Veillez autoriser l'APP à accéder à la localisation, au stockage, aux notifications, au microphone et au haut-parleur de votre téléphone portable) .**

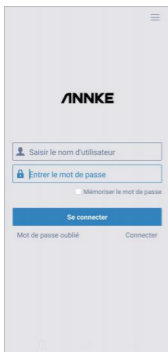


Figure 1

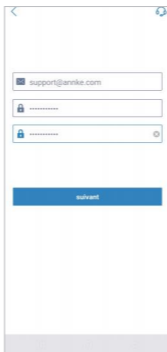


Figure 2

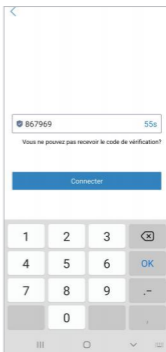


Figure 3

3.3 Ajouter la caméra

- a. Appuyez sur l'icône "+", puis choisissez "Caméra intelligente".
- b. Choisissez le mode de configuration.
- c. Sélectionnez votre WiFi (2,4 GHz), puis entrez les mots de passe WiFi.
- d. Suivez les instructions pour terminer la connexion.



Figure 4

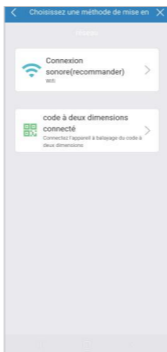


Figure 5

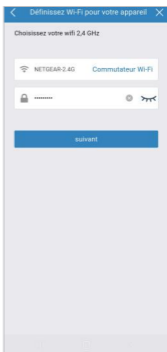


Figure 6

3.4 Configurer le mot de passe de la caméra

Pour préserver votre vie privée, vous pouvez définir un mot de passe pour la caméra et le retenir.

4. Réglage de la carte Micro SD

4.1 Installer la carte micro SD

- a. Remontez l'objectif de votre appareil photo et trouvez la fente pour carte micro SD.
- b. Insérez la carte micro SD dans l'emplacement en suivant les indications.

(*Remarque : prend en charge une carte micro SD d'une capacité de stockage maximale de 128 Go.)

4.2 Formater la carte Micro SD

a.Appuyez sur l'icône "⚙️", choisissez "Carte SD" pour formater automatiquement la carte micro SD.

b.Le stockage utilisé et la capacité restante peuvent être vérifiés.

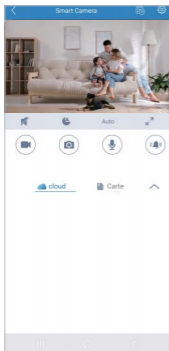


Figure 4

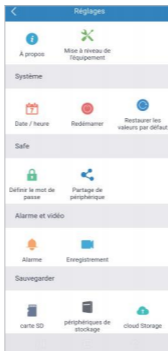


Figure 5

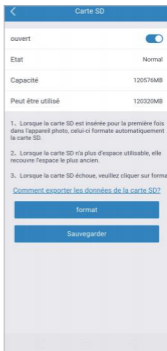


Figure 6

5. Dépannage

En cas de problème de fonctionnement de l'appareil, veuillez-vous référer à la situation et essayer les solutions suivantes.

L'appareil ne fonctionne pas

- Vérifiez si l'adaptateur est branché sur le secteur.
- Si l'appareil est branché sur le secteur mais ne fonctionne toujours pas, essayez une nouvelle fois un autre adaptateur.

Si cela ne fonctionne pas, contactez en direct l'équipe d'assistance ANNKE par chat <https://help.annke.com>.

La caméra est hors ligne

Si l'appareil indique qu'il est hors ligne, essayez les solutions suivantes :

- Veuillez vérifier que la caméra se trouve dans la portée de la connexion WiFi. Si la distance entre la caméra et le WiFi est trop importante, la mauvaise connexion peut affecter le fonctionnement de la caméra.

Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez démarrer un chat en direct avec l'équipe d'assistance ANNKE sur <https://help.annke.com>.

Impossible de recevoir des notifications

Si vous ne pouvez pas recevoir de notifications sur vos appareils mobiles, essayez les solutions suivantes :

- Assurez-vous que vous avez activé la "notification de l'application" dans les paramètres de notification des paramètres de l'application Myannke. (Appuyez sur "Me" et trouvez l'icône de réglage).

Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez démarrer un chat en direct avec l'équipe d'assistance ANNKE sur <https://help.annke.com>.

Impossible d'enregistrer ou de lire des vidéos

Si vous ne parvenez pas à enregistrer ou à lire des vidéos, essayez les solutions suivantes :

- Veuillez vérifier que la carte microSD est correctement insérée dans l'emplacement.
- Veuillez vous assurer que la carte microSD est une carte de marque, pas une fausse, et que le stockage maximal ne doit pas dépasser 128G.

Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez démarrer un chat en direct avec l'équipe d'assistance ANNKE sur <https://help.annke.com>.



Shenzhen Kean Digital co.,Ltd.

Address: Room 1001, Rujun Building, No.105 Center Road,
Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, China.518000

Tech Support Email Address: support@annke.com

FCCID: 2AKL2K23IPC



THEMIS AR Unterstützung UG

Beedstrasse 54, In Dusseldorf, (40468), Deutschland



Made in China