



180°Wide Angle Dual-Lens Bullet PoE Camera

Quick Start Guide

EN / DE / FR / IT / ES

www.annke.com

Hi, friend!

Thanks for choosing ANNKE.

If there's anything we can help,
please feel free to reach us! We'll reply in 24H.



Support@annke.com



<http://help.annke.com>



: +1 833 717 0187

Free Call for US and CA, 7:00
am-7:30 pm, EST, Weekday




: + 44 8081966228

Free Call for UK,
12 am - 8 pm, GMT, Weekday


Contents

1. What's in the Box	02
2. Camera Introduction	03
3. Connection Diagram	04
4. Set Up the Network Camera	05
5. Mount the Network Camera	07
6. Waterproof the Network Camera	08
7. Regulatory Information	09
8. Safety Instruction	11

1. What's in the Box



①



②




③




④



⑤



⑥




⑦

①	IP Camera	②	Waterproof Lid	③	Quick Start Guide
④	Surveillance Sign	⑤	Mounting Hole Template	⑥	Pack of Screws
⑦	1m Network Cable				

Note: Camera and accessories may vary with different models, please prevail in kind.

2. Camera Introduction

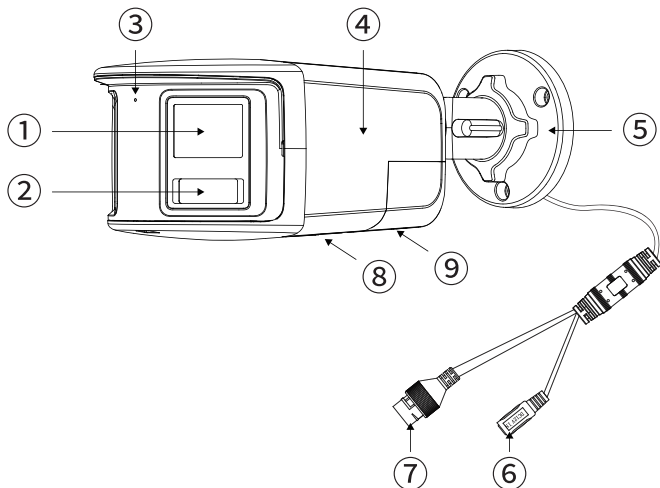


①	Lens	②	Supplement Light
③	Built in Mic	④	Back Cover
⑤	Mounting Base	⑥	DC12V Power input Port
⑦	RJ45 Network Cable(PoE Port)	⑧	Memory Card Slot & Reset Button
⑨	Built in Speaker		

Note: Functions and structures may vary with different models, please prevail in kind.

3. Connection Diagram


3.1 Work with ANNKE PoE NVR

Connect the network camera to a PoE port of ANNKE PoE NVR with an Ethernet cable. Then the network camera's surveillance footage can be recorded to the PoE NVR's hard drive.

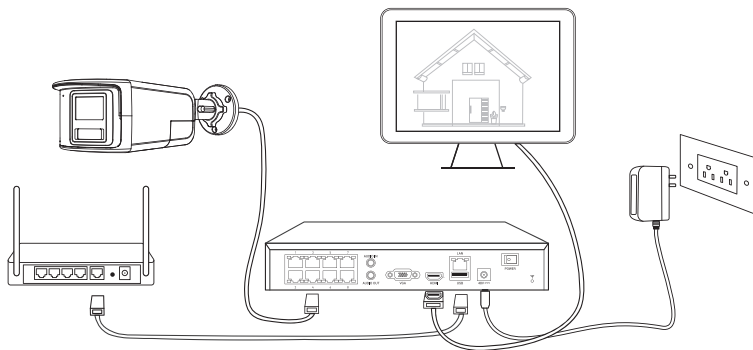

3.2 Work with Router

Connect the network camera to a LAN port on the route using an Ethernet cable, power the network camera using a DC 12V adapter or a PoE powered device (e.g. PoE injector, PoE switch). The network camera's surveillance footage can be stored on a TF card. Unscrew the cover and insert a memory card, then screw the cover back on.

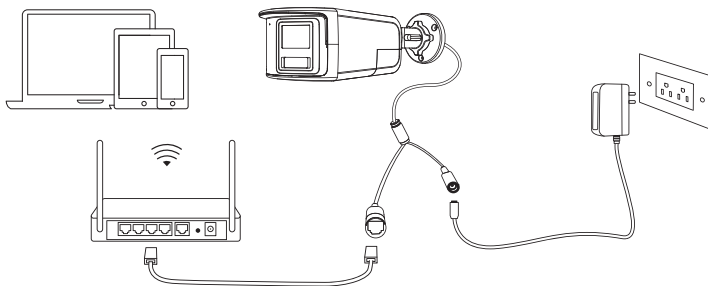

4. Set up the Network Camera

For the first-time access, you can activate the device via mobile app ANNKE Vision, web browser, SADP or desktop client software Guarding vision, or ANNKE DVR & NVR. If you need remote view, you need to enable platform access and set a verification code, and add the device to a ANNKE vision app account.

4.1 On Smartphone

Scan the QR code below to download and install the **ANNKE Vision** App, or download it from Google Play or Apple Store, then register an APP account and add the device to you app account.



For iOS



For Android

4.2 On PC

Download and install SADP or Guarding vision software from our website:

<https://www.annke.com/pages/download-center>. All functions of the camera can be configured through the web page and Guarding vision software.

4.3 Preview through RTSP protocol

The correct description of RSTP for the IP camera is as below.

rtsp://username:password@IP: port/code/channel/sub type/av_stream.

For example:

rtsp://admin:qwer1234@192.168.1.64:554/H265/ch 1/main/av_stream

4.4 Connect to ANNKE PoE NVR

Connect the IP camera to a NVR PoE port with a network cable. If the IP camera is inactivated or the activation password is same as NVR, the NVR will automatically add it successfully, or you can manually enter the correct password of the IP camera.


4.5 Connect to other brands recorder

For earlier versions, **go to Configuration-> Network-> Advance Setting-> Integration Protocol**, enable ONVIF function, create an ONVIF account and password. For new versions, the username and password of network camera are also the username and password of ONVIF. The ONVIF account and password will be used when you add the network camera to the third party NVR or DVR.

5. Mount the Network Camera

Please combine the actual camera and refer to the following methods for installation.

1. Drill holes according to the mounting hole template and use the expansion bolts included in the package if necessary.
2. Pass the cables through the cable holes or side openings, and then mount the camera to the mounting plate using the mounting screws included in the package.
3. Power on the network camera, check whether the image angle is suitable through the web page, monitor or APP, if not, please adjust the angle of the network camera.

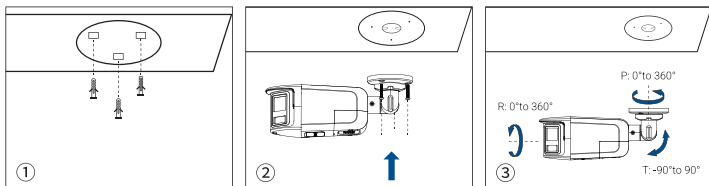


6. Waterproof the Network Camera


The IP camera is waterproof, but the connecting cable of the IP camera is not waterproof, so the tail cable needs to be waterproofed well.

1. Install network cable waterproof jacket like bellow.

Note: Don't put rubber O-ring(5) in a wrong position, otherwise there will be a gap which may lead to water ingress.

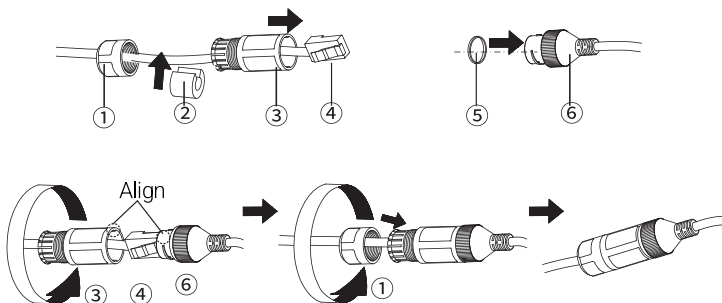

2. Use the waterproof tapes to wrap up all the cables.

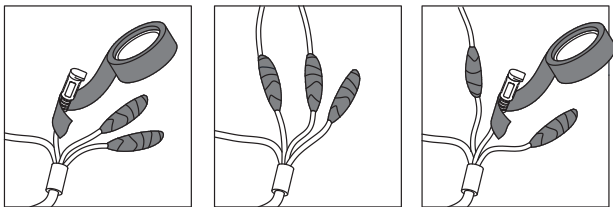

7. Regulatory Information

FCC Compliance: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

FCC conditions

This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

EU Conformity Statement



ANNKE declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/30/EU, the RoHS Directive 2011/65/EU.



Products marked with this symbol cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the European Union. For proper recycling, return this product to your local supplier upon the purchase of equivalent new equipment, or dispose of it at designated collection points.

Limited Warranty

This product comes with a 2-year limited warranty that is valid only if purchased from ANNKE.

8. Safety Instruction

Laws and Regulations

The device should be used in compliance with local laws, electrical safety regulations, and fire prevention regulations.

Electricity

In the use of the product, you must be in strict compliance with the electrical safety regulations of the nation and region. The equipment shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the equipment.

Emergency

If smoke, odor or noise rise from the device, turn off the power at once and unplug the power cable, then contact the device seller.

System Security

Please understand that you have the responsibility to configure all the passwords and other security settings about the device, and keep your user name and password.


Maintenance

If the product does not work properly, please contact support@annke.com. We shall not assume any responsibility for problems caused by unauthorized repair or maintenance.


Inhalt

1. Was ist in der Box	13
2. Einführung in die Kamera	14
3. Anschlussdiagramm.....	15
4. Einrichten der Netzwerkkamera	16
5. Montieren Sie die Netzwerkkamera.....	18
6. Die Netzwerkkamera wasserdicht machen.....	19
7. Regulatorische Informationen.....	20
8. Sicherheitshinweise.....	22

1. Was ist in der Box



①



②




③




④



⑤



⑥




⑦

①	IP Kamera	②	Wasserdichter Deckel	③	Schnellstartanleitung
④	Überwachungszeichen	⑤	Montagelochschablone	⑥	Packung Schrauben
⑦	1 m Netzkabel				

Hinweis: Kamera und Zubehör können je nach Modell variieren, bitte haben Sie Vorrang vor Sachleistungen.

2. Einführung in die Kamera

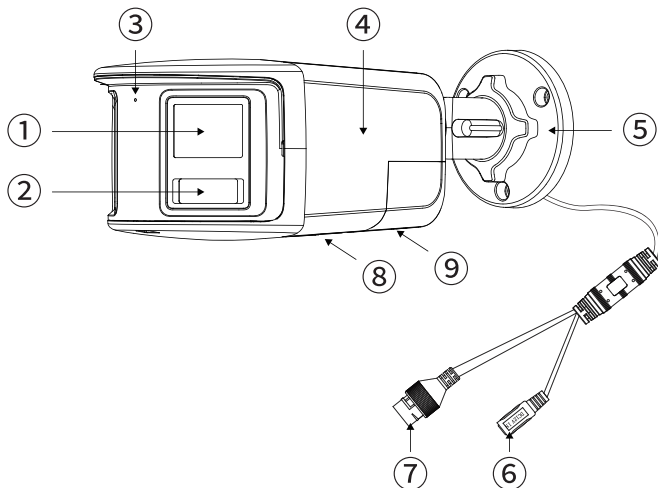


①	Linse	②	Zusatzlicht
③	Integriertes Mikrofon	④	Rückseitige Abdeckung
⑤	Montagesockel	⑥	DC12V-Stromeingangsanschluss
⑦	RJ45-Netzwerkkabel	⑧	Speicherkartensteckplatz und Reset-Taste
⑨	Eingebauter Lautsprecher		

Hinweis: Funktionen und Strukturen können je nach Modell variieren, bitte beachten Sie die Sachverhalte.

3. Anschlussdiagramm


3.1 Arbeiten Sie mit ANNKE PoE NVR

Verbinden Sie die Netzwerkkamera mit einem Ethernet-Kabel mit einem PoE-Port des ANNKE PoE NVR. Anschließend können die Überwachungsaufnahmen der Netzwerkkamera auf der Festplatte des PoE-NVR aufgezeichnet werden.

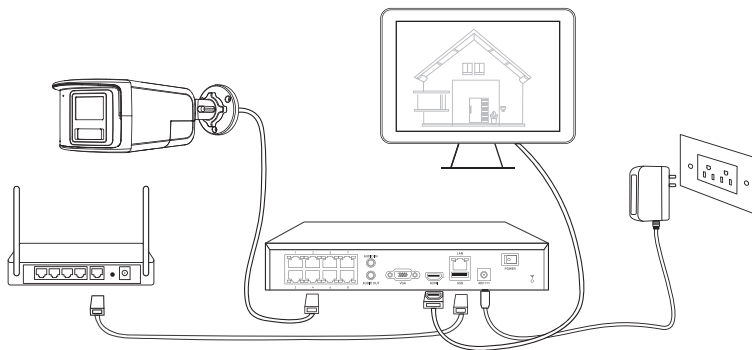

3.2 Arbeiten mit dem Router

Verbinden Sie die Netzwerkkamera über ein Ethernet-Kabel mit einem LAN-Port an der Route, versorgen Sie die Netzwerkkamera mit einem 12-V-Gleichstromadapter oder einem PoE-betriebenen Gerät (z. B. PoE-Injektor, PoE-Switch). Die Überwachungsaufnahmen der Netzwerkkamera können auf einer TF-Karte gespeichert werden. Schrauben Sie die Abdeckung ab, legen Sie eine Speicherkarte ein und schrauben Sie die Abdeckung dann wieder fest.

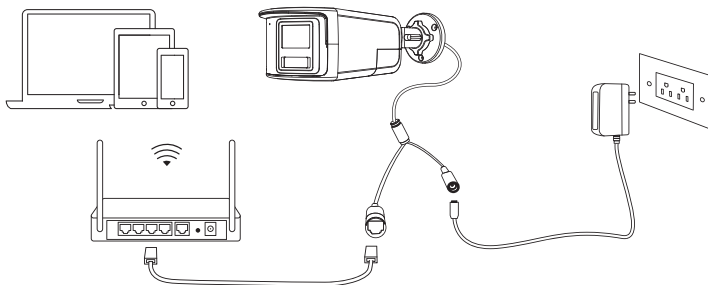

4. Einrichten der Netzwerkkamera.

Für den erstmaligen Zugriff können Sie das Gerät über die mobile App ANNKE Vision, Webbrowser, SADP oder Desktop-Client-Software Guarding Vision oder ANNKE DVR & NVR aktivieren. Wenn Sie eine Fernansicht benötigen, müssen Sie den Plattformzugriff aktivieren, einen Bestätigungscode festlegen und das Gerät zu einem ANNKE Vision App-Konto hinzufügen.

4.1 Auf dem Smartphone

Scannen Sie den QR-Code unten, um die **ANNKE Vision** App herunterzuladen und zu installieren, oder laden Sie sie von Google Play oder dem Apple Store herunter, registrieren Sie dann ein APP-Konto und fügen Sie das Gerät Ihrem App-Konto hinzu.



Für iOS



Für Android

4.2 Auf dem PC

Laden Sie die SADP- oder Guarding-Vision-Software von unserer Website herunter und installieren Sie sie: <https://www.annke.com/pages/download-center>. Alle Funktionen der Kamera können über die Webseite und die Guarding Vision Software konfiguriert werden.

4.3 Vorschau über das RTSP-Protokoll

Die korrekte Beschreibung von RSTP für die IP-Kamera ist wie folgt.
rtsp://Benutzername: Passwort@IP: Port/Code/Kanal/Subtyp/av_stream.
Zum Beispiel:
rtsp://admin:qwer1234@192.168.1.64:554/H265/ch 1/main/av_stream

4.4 Mit ANNKE PoE NVR verbinden

Schließen Sie die IP-Kamera mit einem Netzkabel an einen NVR-PoE-Port an. Wenn die IP-Kamera deaktiviert ist oder das Aktivierungskennwort mit dem des NVR identisch ist, fügt der NVR sie automatisch erfolgreich hinzu, oder Sie können das korrekte Kennwort der IP-Kamera manuell eingeben.


4.5 Anschluss an Rekorder anderer Marken

Gehen Sie für frühere Versionen zu **Konfiguration->Netzwerk->Erweiterte Einstellungen->Integrationsprotokoll**, aktivieren Sie die ONVIF-Funktion, erstellen Sie ein ONVIF-Konto und ein Passwort. Bei neuen Versionen sind der Benutzername und das Passwort der Netzkamera auch der Benutzername und das Passwort von ONVIF. Das ONVIF-Konto und das Passwort werden verwendet, wenn Sie die Netzkamera zum NVR oder DVR eines Drittanbieters hinzufügen.

5. Montieren Sie die Netzkamera

Bitte kombinieren Sie die tatsächliche Kamera und befolgen Sie die folgenden Installationsmethoden.

1. Bohren Sie Löcher gemäß der Montagelochschablone und verwenden Sie bei Bedarf die im Paket enthaltenen Spreizdübel.
2. Führen Sie die Kabel durch die Kabellöcher oder seitlichen Öffnungen und befestigen Sie dann die Kamera mit den im Lieferumfang enthaltenen Montageschrauben an der Montageplatte.
3. Schalten Sie die Netzkamera ein und prüfen Sie über die Webseite, den Monitor oder die APP, ob der Bildwinkel geeignet ist. Wenn nicht, passen Sie bitte den Winkel der Netzkamera an.

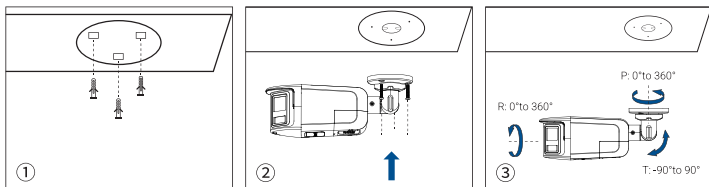


6. Die Netzwerkkamera wasserdicht machen


Die IP-Kamera ist wasserdicht, aber das Verbindungskabel der IP-Kamera ist nicht wasserdicht, daher muss das Schwanzkabel gut wasserdicht sein.

1. Installieren Sie die wasserdichte Jacke des Netzkabels wie unten.

Hinweis: Setzen Sie den Gummi-O-Ring (5) nicht in einer falschen Position ein, da sonst ein Spalt entsteht, der zum Eindringen von Wasser führen kann.

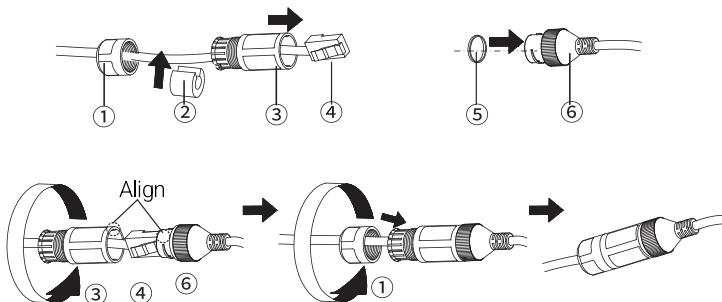

2. Verwenden Sie die wasserdichten Bänder, um **alle** Kabel aufzuwickeln.

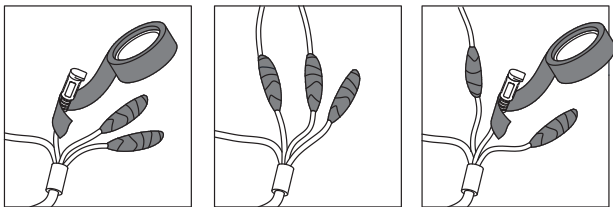

7. Regulatorische Informationen

FCC-Konformität: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Interferenzen bei einer Installation in Wohngebieten bieten.

FCC-Bedingungen

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss **alle** empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

EU-Konformitätserklärung



ANNKE erklärt, dass dieses Gerät den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/30/EU, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU entspricht.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte dürfen in der Europäischen Union nicht als unsortierter Siedlungsabfall entsorgt werden. Geben Sie dieses Produkt zum ordnungsgemäßen Recycling nach dem Kauf eines gleichwertigen neuen Geräts an Ihren Händler vor Ort zurück oder entsorgen Sie es an ausgewiesenen Sammelstellen.

Eingeschränkte Garantie

Dieses Produkt wird mit einer eingeschränkten 2-Jahres-Garantie geliefert, die nur gültig ist, wenn es bei ANNKE gekauft wird.

HINWEIS: Wir hoffen, dass Ihnen der Neukauf gefällt. Wenn Sie jedoch mit dem Produkt nicht zufrieden sind und eine Rückgabe planen, empfehlen wir Ihnen dringend, die Kamera vor der Rückgabe auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

8. Sicherheitshinweise

Gesetze und Richtlinien

Das Gerät sollte in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen, elektrischen Sicherheitsvorschriften und Brandschutzvorschriften verwendet werden.

Elektrizität

Bei der Verwendung des Produkts müssen Sie die elektrischen Sicherheitsvorschriften des Landes und der Region strikt einhalten. Das Gerät darf keinem Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden und es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen, auf das Gerät gestellt werden.

Notfall

Wenn Rauch, Geruch oder Geräusche aus dem Gerät aufsteigen, schalten Sie es sofort aus und ziehen Sie das Netzkabel ab. Wenden Sie sich dann an den Verkäufer des Geräts.

Systemsicherheit

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Sie dafür verantwortlich sind, alle Passwörter und andere Sicherheitseinstellungen für das Gerät zu konfigurieren und Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort aufzubewahren.


Wartung

Wenn das Produkt nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an support@anne.com. Wir übernehmen keine Verantwortung für Probleme, die durch nicht autorisierte Reparatur oder Wartung verursacht werden.


Contenu

1. Contenu de la boîte	24
2. Présentation de la caméra	25
3. Schéma de connexion	26
4. Configurer la caméra réseau	27
5. Monter la caméra réseau	29
6. Imperméabiliser la caméra réseau	30
7. Informations réglementaires	31
8. Consignes de sécurité	33

1. Contenu de la boîte



①



②




③




④



⑤



⑥




⑦

①	Caméra IP	②	Couvercle étanche	③	Guide de démarrage rapide
④	Panneau de surveillance	⑤	Modèle de trou de montage	⑥	Lot de vis
⑦	Câble réseau de 1 m				

Remarque : l'appareil photo et les accessoires peuvent varier selon les modèles, veuillez prévaloir en nature.

2. Présentation de la caméra

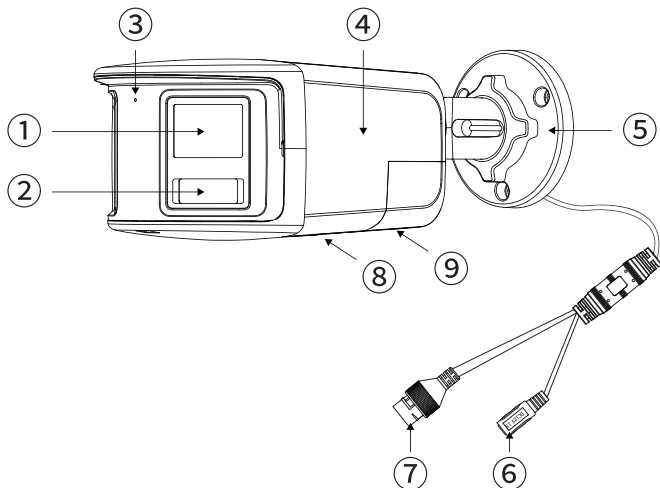


①	Objectif	②	Éclairage supplémentaire
③	Micro intégré	④	Couvercle arrière
⑤	Base de montage	⑥	Port d'entrée d'alimentation DC12V
⑦	Câble réseau RJ45 (port PoE)	⑧	Carte mémoire Slt et bouton de réinitialisation
⑨	Haut-parleur intégré		

Remarque : les fonctions et les structures peuvent varier selon les modèles, veuillez prévaloir en nature.

3. Schéma de connexion


3.1 Fonctionnement avec ANNKE PoE NVR

Connectez la caméra réseau à un port PoE du ANNKE PoE NVR à l'aide d'un câble Ethernet. Les images de surveillance de la caméra réseau peuvent ensuite être enregistrées sur le disque dur du ANNKE PoE NVR.

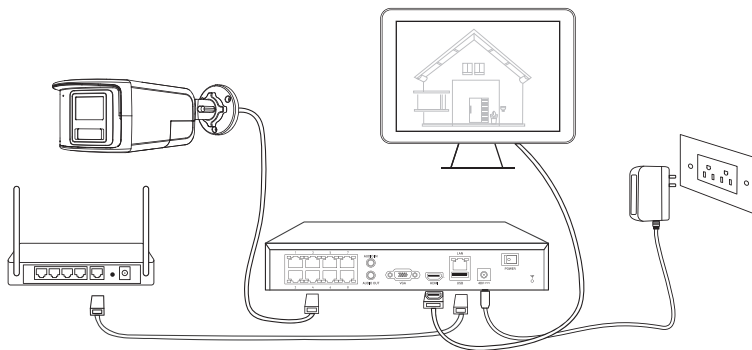

3.2 Utilisation du routeur

Connectez la caméra réseau à un port LAN de l'itinéraire à l'aide d'un câble Ethernet, alimentez la caméra réseau à l'aide d'un adaptateur CC 12 V ou d'un appareil alimenté par PoE (par exemple, un injecteur PoE, un commutateur PoE). Les images de surveillance de la caméra réseau peuvent être stockées sur une carte TF. Dévissez le couvercle et insérez une carte mémoire, puis revissez le couvercle.

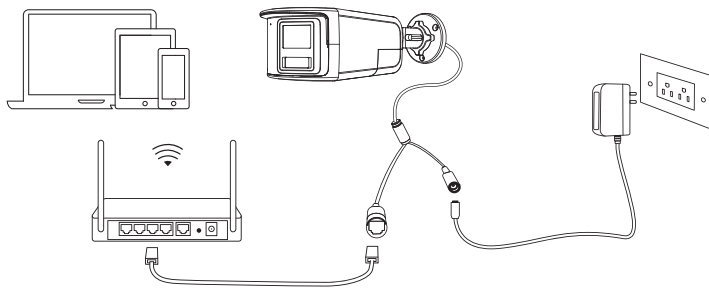

4. Configurer la caméra réseau

Pour le premier accès, vous pouvez activer l'appareil via l'application mobile ANNKE Vision, un navigateur Web, SADP ou un logiciel client de bureau Guarding vision, ou ANNKE DVR & NVR.

Si vous avez besoin d'une vue à distance, vous devez activer l'accès à la plate-forme et définir un code de vérification, puis ajouter l'appareil à un compte d'application de vision ANNKE.

4.1 Sur smartphone

Scannez le code QR ci-dessous pour télécharger et installer l'application **ANNKE Vision**, ou téléchargez-la depuis Google Play ou Apple Store, puis enregistrez un compte APP et ajoutez l'appareil à votre compte d'application.



Pour iOS



Pour Android

4.2 Sur PC

Téléchargez et installez le logiciel SADP ou Guarding vision depuis notre site Web : **<https://www.annke.com/pages/download-center>**. Toutes les fonctions de la caméra peuvent être configurées via la page Web et le logiciel de vision Guarding.

4.3 Aperçu via le protocole RTSP

La description correcte de RSTP pour la caméra IP est la suivante.

rtsp://username:password@IP : port/code/channel/sub type/av_stream.

Par exemple:

rtsp://admin:qwer1234@192.168.1.64:554/H265/ch 1/main/av_stream

4.4 Se connecter à ANNKE PoE NVR

Connectez la caméra IP à un port NVR PoE avec un câble réseau. Si la caméra IP est désactivée ou si le mot de passe d'activation est le même que celui du NVR, le NVR l'ajoutera automatiquement avec succès, ou vous pouvez entrer manuellement le mot de passe correct de la caméra IP.


4.5 Connexion à d'autres marques d'enregistreurs

Connectez-vous à la caméra IP via le navigateur Web. Accédez à **Configuration-> Réseau-> Paramètres avancés-> Protocole d'intégration**, cochez la case **Activer l'interface vidéo réseau ouverte (ONVIF)**. Cliquez sur Ajouter pour créer un compte et un mot de passe ONVIF. Le compte et le mot de passe ONVIF seront utilisés lorsque vous ajouterez la caméra IP au NVR ou DVR tiers.

5. Monter la caméra réseau

Veuillez combiner la caméra réelle et vous référer aux méthodes d'installation suivantes.

1. Percez des trous selon le gabarit de trou de montage et utilisez les boulons d'expansion inclus dans l'emballage si nécessaire.
2. Faites passer les câbles à travers les trous de câble ou les ouvertures latérales, puis montez la caméra sur la plaque de montage à l'aide des vis de montage incluses dans l'emballage.
3. Allumez la caméra réseau, vérifiez si l'angle de l'image est approprié via la page Web, le moniteur ou l'application, sinon, veuillez ajuster l'angle de la caméra réseau.

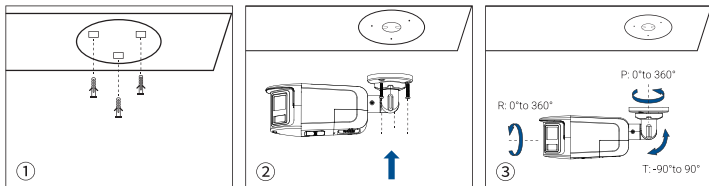


6. Imperméabiliser la caméra réseau


La caméra IP est étanche, mais le câble de connexion de la caméra IP n'est pas étanche, le câble arrière doit donc être bien étanche.

1. Installez la gaine imperméable du câble réseau comme ci-dessous.

Remarque : Ne placez pas le joint torique en caoutchouc (5) dans une mauvaise position, sinon il y aura un espace qui peut entraîner une infiltration d'eau.

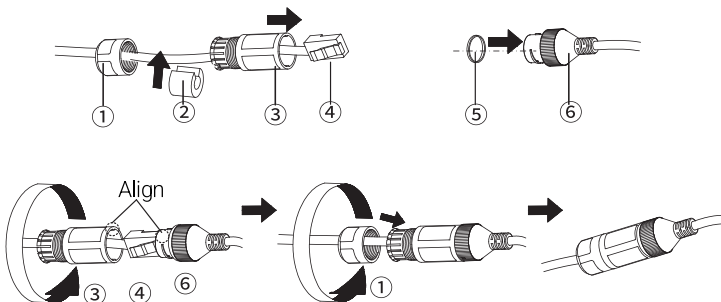

2. Utilisez les bandes étanches pour envelopper tous les câbles.

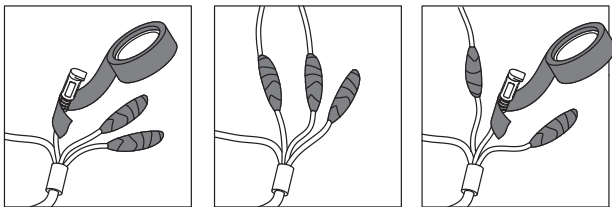

7. Informations réglementaires

Conformité FCC : cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Conditions FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Déclaration de conformité UE



ANNKE déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/30/UE, la directive RoHS 2011/65/UE.



Les produits marqués de ce symbole ne peuvent pas être éliminés comme des déchets municipaux non triés dans l'Union européenne. Pour un recyclage approprié, retournez ce produit à votre fournisseur local lors de l'achat d'un nouvel équipement équivalent, ou jetez-le aux points de collecte désignés.

Garantie limitée

Ce produit est livré avec une garantie limitée de 2 ans qui n'est valable que s'il est acheté chez ANNKE.

REMARQUE : Nous espérons que vous apprécierez le nouvel achat. Mais si vous n'êtes pas satisfait du produit et que vous prévoyez de le retourner, nous vous suggérons fortement de réinitialiser l'appareil photo aux paramètres d'usine par défaut avant de le retourner.

8. Consignes de sécurité

Lois et règlements

L'appareil doit être utilisé conformément aux lois locales, aux réglementations de sécurité électrique et aux réglementations de prévention des incendies.

Électricité

Lors de l'utilisation du produit, vous devez vous conformer strictement aux réglementations de sécurité électrique du pays et de la région. L'équipement ne doit pas être exposé aux gouttes ou aux éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tel que des vases, ne doit être placé sur l'équipement.

Urgence

Si de la fumée, une odeur ou un bruit s'élèvent de l'appareil, éteignez-le immédiatement et débranchez le câble d'alimentation, puis contactez le vendeur de l'appareil.

Sécurité du système

Veuillez comprendre que vous avez la responsabilité de configurer tous les mots de passe et autres paramètres de sécurité de l'appareil, et de conserver votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.


Entretien

Si le produit ne fonctionne pas correctement, veuillez contacter support@annke.com. Nous n'assumons aucune responsabilité pour les problèmes causés par une réparation ou un entretien non autorisé.


Contenuto

1. Contenuto della confezione	35
2. Introduzione alla telecamera.....	36
3. Diagramma di collegamento	37
4. Configurazione della telecamera di rete.....	38
5. Montaggio della telecamera di rete	40
6. Impermeabilità della telecamera di rete.....	41
7. Informazioni normative	42
8. Istruzioni di sicurezza	44

1. Contenuto della confezione



①



②




③




④



⑤



⑥




⑦

①	Telecamera IP	②	Coperchio impermeabile	③	Guida rapida
④	Cartello di sorveglianza	⑤	Modello per fori di montaggio	⑥	Confezione di viti
⑦	Cavo di rete da 1 m				

Nota: la fotocamera e gli accessori possono variare a seconda del modello, pertanto si prega di prevalere in natura.

2. Introduzione alla telecamera

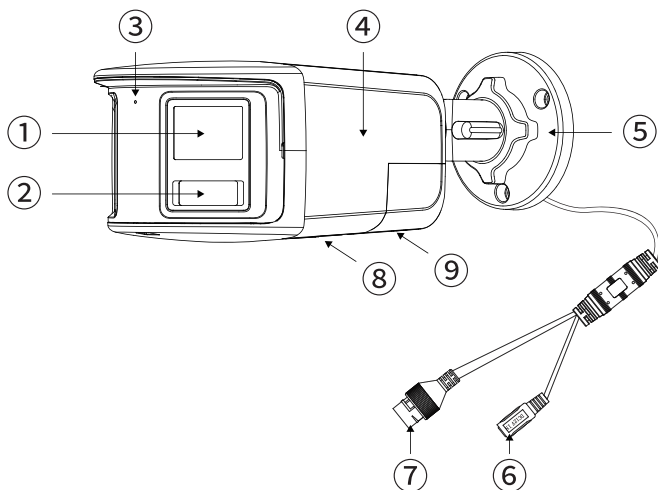


①	Lente	②	Luce supplementare
③	Microfono incorporato	④	Copertina posteriore
⑤	Base di montaggio	⑥	Porta di ingresso alimentazione DC12V
⑦	Cavo di rete RJ45 (porta PoE)	⑧	Slot per scheda di memoria e pulsante di reset
⑨	Altoparlante incorporato		

Nota: le funzioni e le strutture possono variare a seconda dei modelli, si prega di prevalere in natura.

3. Diagramma di collegamento


3.1 Lavora con ANNKE PoE NVR

Collega la telecamera di rete a una porta PoE di ANNKE PoE NVR con un cavo Ethernet. Quindi, il filmato di sorveglianza della telecamera di rete può essere registrato sul disco rigido del PoE NVR.

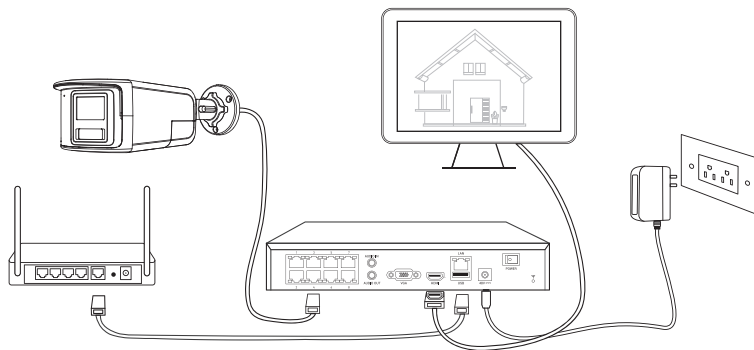

3.2 Lavora con il router

Collega la telecamera di rete a una porta LAN sul percorso tramite un cavo Ethernet, alimenta la telecamera di rete tramite un adattatore DC 12V o un dispositivo alimentato PoE (ad esempio un iniettore PoE, uno switch PoE). I filmati di sorveglianza della telecamera di rete possono essere archiviati su una scheda TF. Svitla il coperchio e inserisci una scheda di memoria, quindi riavvita il coperchio.

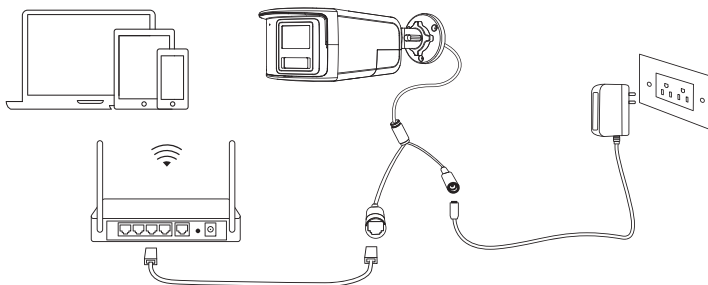

4. Configurazione della telecamera di rete.

Per il primo accesso, è possibile attivare il dispositivo tramite l'app mobile ANNKE Vision, browser web, SADP o software client desktop Guarding vision o ANNKE DVR & NVR.

Se hai bisogno della visualizzazione remota, devi abilitare l'accesso alla piattaforma e impostare un codice di verifica, quindi aggiungere il dispositivo a un account dell'app di visione ANNKE.

4.1 Su Smartphone

Scansiona il codice QR qui sotto per scaricare e installare l'app **ANNKE Vision**, oppure scaricala da Google Play o dall'Apple Store, quindi registra un account APP e aggiungi il dispositivo al tuo account app.



Per iOS



Per Android

4.2 Su PC

Scarica e installa il software di visione SADP o Guarding dal nostro sito web: **<https://www.annke.com/pages/download-center>**. Tutte le funzioni della telecamera possono essere configurate tramite la pagina Web e il software di visione Guarding.

4.3 Anteprima tramite protocollo RTSP

La descrizione corretta di RSTP per la telecamera IP è la seguente.
rtsp://nomeutente:password@IP: porta/codice/canale/tipo secondario/av_stream.
Per esempio:
rtsp://admin:qwer1234@192.168.1.64:554/H265/ch 1/main/av_stream

4.4 Connessione all'NVR PoE ANNKE

Collegare la telecamera IP a una porta NVR PoE con un cavo di rete. Se la telecamera IP è disattivata o la password di attivazione è la stessa dell'NVR, l'NVR la aggiungerà automaticamente correttamente oppure è possibile inserire manualmente la password corretta della telecamera IP.

4.5 Connessione a registratori di altre marche


Accedere alla telecamera IP tramite il browser web. Andare su

Configurazione-> Rete-> Impostazioni avanzate-> Protocollo di integrazione, selezionare la casella Abilita interfaccia video di rete aperta (ONVIF). Fare clic su Aggiungi per creare un account e una password ONVIF. L'account e la password ONVIF verranno utilizzati quando si aggiunge la telecamera IP all'NVR o DVR di terze parti.

5. Montaggio della telecamera di rete

Si prega di combinare la telecamera effettiva e di fare riferimento ai seguenti metodi per l'installazione.

1. Praticare i fori in base al modello di foro di montaggio e utilizzare i bulloni di espansione inclusi nella confezione, se necessario.
2. Far passare i cavi attraverso i fori per cavi o le aperture laterali, quindi montare la telecamera sulla piastra di montaggio utilizzando le viti di montaggio incluse nella confezione.
3. Accendere la telecamera di rete, verificare se l'angolazione dell'immagine è adatta tramite la pagina Web, il monitor o l'APP, in caso contrario, regolare l'angolazione della telecamera di rete.

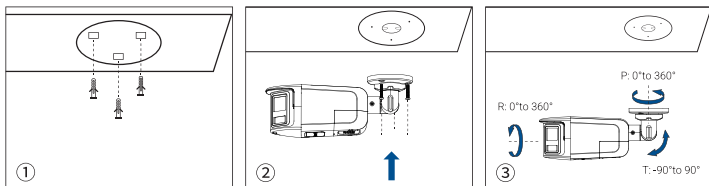


6. Impermeabilità della telecamera di rete


La telecamera IP è impermeabile, ma il cavo di collegamento della telecamera IP non è impermeabile, quindi il cavo di coda deve essere ben impermeabilizzato.

1. Installare la guaina impermeabile del cavo di rete come sotto.

Nota: non posizionare l'O-ring in gomma (5) in una posizione errata, altrimenti si creerà uno spazio che potrebbe causare l'ingresso di acqua.

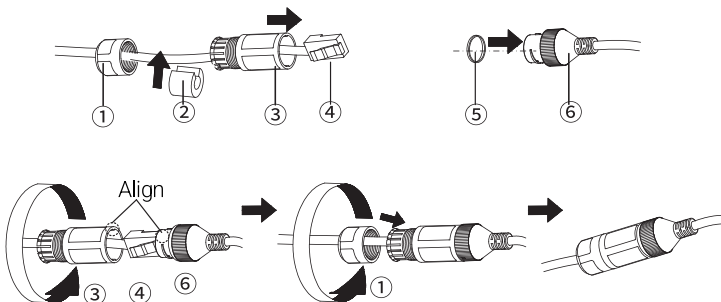

2. Utilizzare i nastri impermeabili per avvolgere tutti i cavi.

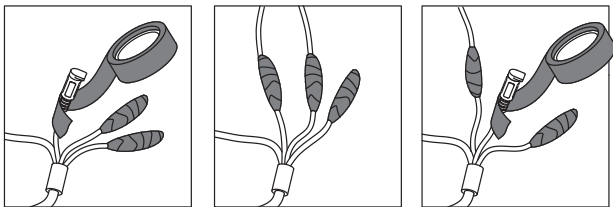

7. Informazioni normative

Conformità FCC: questa apparecchiatura è stata testata e trovata conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale.

Condizioni FCC

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

Dichiarazione di conformità UE



ANNKE dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/30/UE e della Direttiva RoHS 2011/65/UE.



I prodotti contrassegnati da questo simbolo non possono essere smaltiti come rifiuti urbani indifferenziati nell'Unione Europea. Per un corretto riciclaggio, restituire questo prodotto al fornitore locale al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente o smaltirlo presso i punti di raccolta designati.

Garanzia limitata

Questo prodotto viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni valida solo se acquistato da ANNKE.

NOTA: Ci auguriamo che il nuovo acquisto ti piaccia. Ma se non sei soddisfatto del prodotto e prevedi di restituirlo, ti consigliamo vivamente di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica della fotocamera prima di restituirlo.

8. Istruzioni di sicurezza

Leggi e regolamenti

Il dispositivo deve essere utilizzato in conformità alle leggi locali, alle norme sulla sicurezza elettrica e alle norme antincendio.

Elettricità

Nell'uso del prodotto, è necessario rispettare rigorosamente le norme di sicurezza elettrica della nazione e della regione. L'attrezzatura non deve essere esposta a gocciolamenti o spruzzi e nessun oggetto pieno di liquidi, come vasi, deve essere posto sull'attrezzatura.

Emergenza

Se dal dispositivo fuoriescono fumo, odori o rumori, spegnere immediatamente l'alimentazione e scollegare il cavo di alimentazione, quindi contattare il venditore del dispositivo.

Sicurezza del sistema

Ti preghiamo di comprendere che hai la responsabilità di configurare tutte le password e altre impostazioni di sicurezza sul dispositivo e di conservare il tuo nome utente e password.


Manutenzione

Se il prodotto non funziona correttamente, contattare support@annke.com. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per problemi causati da riparazioni o manutenzioni non autorizzate.


Contenuto

1. Contenuto della confezione	46
2. Introduzione alla telecamera.....	47
3. Diagramma di collegamento	48
4. Configurazione della telecamera di rete.....	49
5. Montaggio della telecamera di rete	51
6. Impermeabilità della telecamera di rete.....	52
7. Informazioni normative	53
8. Istruzioni di sicurezza	55

1. Contenuto della confezione



①



②




③




④



⑤



⑥




⑦

①	Cámara IP	②	Tapa impermeable	③	Guía de inicio rápido
④	Señal de vigilancia	⑤	Plantilla de orificios de montaje	⑥	Paquete de tornillos
⑦	Cable de red de 1 m				

Nota: La cámara y los accesorios pueden variar según los diferentes modelos, prevalece lo que corresponda.

2. Introducción a la telecamera

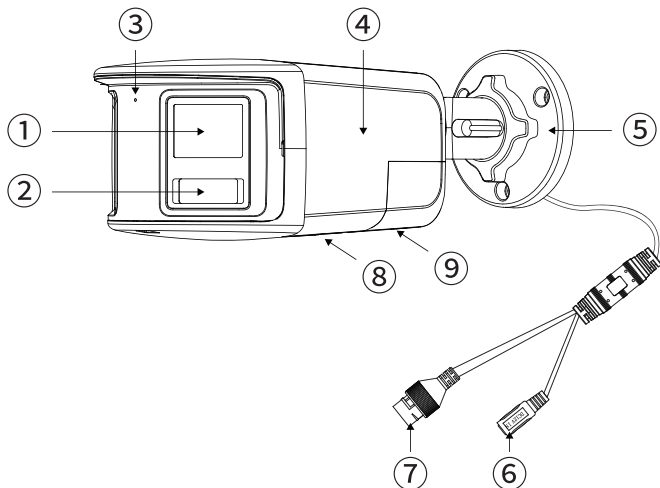


①	Lente	②	Luz adicional
③	Micrófono incorporado	④	Cubierta posterior
⑤	Base de montaje	⑥	Puerto de entrada de alimentación de 12 V CC
⑦	Cable de red RJ45 (puerto PoE)	⑧	Ranura para tarjeta de memoria y botón de reinicio
⑨	Altavoz incorporado		

Nota: Las funciones y estructuras pueden variar según los diferentes modelos, prevalece el tipo.

3. Diagramma di collegamento


3.1 Trabajar con el NVR PoE de ANNKE

Conecte la cámara de red a un puerto PoE del NVR PoE de ANNKE con un cable Ethernet. A continuación, las imágenes de vigilancia de la cámara de red se pueden grabar en el disco duro del NVR PoE.

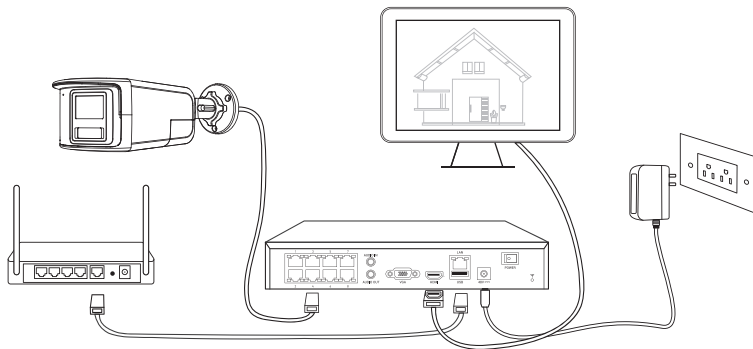

3.2 Trabajar con el enrutador

Conecte la cámara de red a un puerto LAN en la ruta mediante un cable Ethernet, alimente la cámara de red con un adaptador de CC de 12 V o un dispositivo alimentado por PoE (por ejemplo, un inyector PoE o un conmutador PoE). Las imágenes de vigilancia de la cámara de red se pueden almacenar en una tarjeta TF. Desatornille la tapa e inserte una tarjeta de memoria; luego, vuelva a atornillar la tapa.

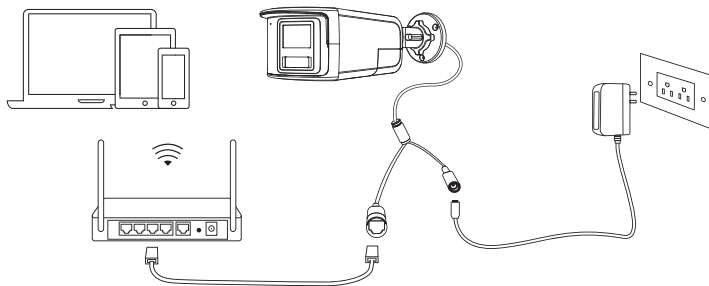

4. Configurazione della telecamera di rete

Para el acceso por primera vez, puede activar el dispositivo a través de la aplicación móvil ANNKE Vision, el navegador web, SADP o el software de cliente de escritorio Guarding vision, o ANNKE DVR & NVR.

Si necesita una vista remota, debe habilitar el acceso a la plataforma y establecer un código de verificación, y agregar el dispositivo a una cuenta de la aplicación de visión ANNKE.

4.1 En teléfono inteligente

Escanee el código QR a continuación para descargar e instalar la aplicación **ANNKE Vision**, o descárguela de Google Play o Apple Store, luego registre una cuenta de aplicación y agregue el dispositivo a su cuenta de aplicación.



Para iOS



Para Android

4.2 En PC

Descargue e instale el software de visión SADP o Guarding desde nuestro sitio web: <https://www.annke.com/pages/download-center>. Todas las funciones de la cámara se pueden configurar a través de la página web y del software Guarding vision.

4.3 Vista previa a través del protocolo RTSP

La descripción correcta de RSTP para la cámara IP es la siguiente.

rtsp://nombre de usuario:contraseña@IP: puerto/código/canal/subtipo/av_stream.
Por ejemplo:

rtsp://admin:qwer1234@192.168.1.64:554/H265/ch 1/main/av_stream

4.4 Conectar a ANNKE PoE NVR

Conecte la cámara IP a un puerto NVR PoE con un cable de red. Si la cámara IP está desactivada o la contraseña de activación es la misma que la del NVR, el NVR la agregará automáticamente con éxito, o puede ingresar manualmente la contraseña correcta de la cámara IP.


4.5 Conectar a grabadora de otras marcas

Inicie sesión en la cámara IP a través del navegador web. Vaya a **Configuración-> Red-> Configuración avanzada-> Protocolo de integración**, marque la casilla Habilitar interfaz de video de red abierta (ONVIF). Haga clic en agregar para crear una cuenta y una contraseña de ONVIF. La cuenta y la contraseña de ONVIF se utilizarán cuando agregue la cámara IP al NVR o DVR de terceros.

5. Montaggio della telecamera di rete

Combine la cámara real y consulte los siguientes métodos de instalación.

1. Taladre los orificios de acuerdo con la plantilla de orificios de montaje y utilice los pernos de expansión incluidos en el paquete si es necesario.
2. Pase los cables a través de los orificios para cables o las aberturas laterales y luego monte la cámara en la placa de montaje utilizando los tornillos de montaje incluidos en el paquete.
3. Encienda la cámara de red, verifique si el ángulo de la imagen es adecuado a través de la página web, el monitor o la aplicación; si no es así, ajuste el ángulo de la cámara de red.

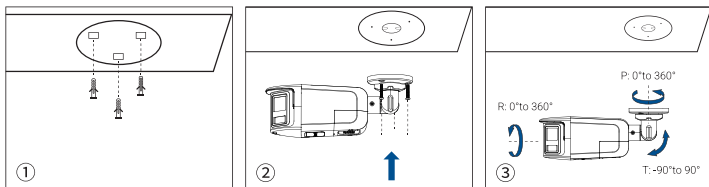


6. Impermeabilidad de la telecamara de red


La cámara IP es resistente al agua, pero el cable de conexión de la cámara IP no es resistente al agua, por lo que el cable de cola debe impermeabilizarse bien.

1. Instale la cubierta impermeable del cable de red como se muestra a continuación.

Nota: No coloque la junta tórica de goma (5) en una posición incorrecta, de lo contrario, habrá un espacio que puede provocar la entrada de agua.

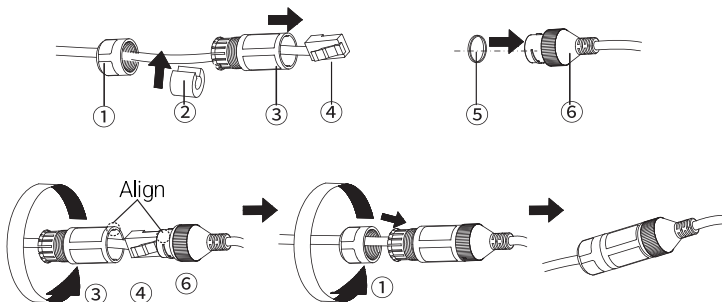

2. Utilice las cintas impermeables para envolver todos los cables.

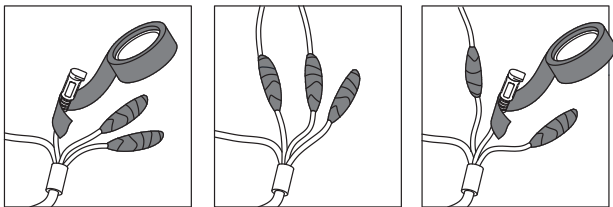

7. Informazioni normative

Cumplimiento de la FCC: Este equipo ha sido probado y se ha encontrado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial.

Condiciones de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Declaración de conformidad de la UE



ANNKE declara que este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/30/UE, la Directiva RoHS 2011/65/UE.



Los productos marcados con este símbolo no pueden eliminarse como residuos municipales sin clasificar en la Unión Europea. Para un reciclaje adecuado, devuelva este producto a su proveedor local al comprar un equipo nuevo equivalente, o deséchelo en los puntos de recolección designados.

Garantía limitada

Este producto viene con una garantía limitada de 2 años que es válida solo si se compra en ANNKE.

NOTA: Esperamos que disfrute de la nueva compra. Pero si no está satisfecho con el producto y planea regresar, le sugerimos que restablezca la configuración predeterminada de fábrica de la cámara antes de regresar.

8. Instrucciones di sicurezza

Leyes y regulaciones

El dispositivo debe utilizarse de conformidad con las leyes locales, las normas de seguridad eléctrica y las normas de prevención de incendios.

Electricidad

En el uso del producto, debe cumplir estrictamente con las normas de seguridad eléctrica de la nación y región. El equipo no debe exponerse a goteos o salpicaduras y no se deben colocar sobre el equipo objetos que contengan líquidos, como jarrones.

Emergencia

Si sale humo, olor o ruido del dispositivo, apáguelo de inmediato y desenchufe el cable de alimentación, luego comuníquese con el vendedor del dispositivo.

Sistema de seguridad

Por favor comprenda que tiene la responsabilidad de configurar todas las contraseñas y otras configuraciones de seguridad sobre el dispositivo, y mantener su nombre de usuario y contraseña.

Mantenimiento

Si el producto no funciona correctamente, comuníquese con support@annke.com. No asumiremos ninguna responsabilidad por problemas causados por reparaciones o mantenimiento no autorizados.



Shenzhen Kean Digital co.,Ltd.

Address: Room 1001, Rujun Building, No. 105, Zhongxing Road, Ma'antang Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, 518129, China.

Web: help.annke.com

E-mail: support@annke.com

Tel: +1 833 717 0187 Free Call for US and CA, 7:00 am-7:30 pm, EST, Weekday
+ 44 8081966228 Free Call for UK 12 am - 8 pm, GMT, Weekday

UK	REP
----	-----

THEMIS AR support ltd
85 Great Portland St, London, United Kingdom, W1W 7LT
legal@themisar.com

EC	REP
----	-----

THEMIS AR Unterstützung UG
Beedstrasse 54, In Dusseldorf, (40468), Deutschland
legal@themisar.com



RoHS



Made in China