ANNKE

Crater 2 Camera

Guida di
avvio rapido

iOS
Android

Hi, friend!

Thanks for choosing ANNKE.
If there's anything we can help,
please feel free to reach us! We'll reply in 24H.

support@annke.com

http://help.annke.com

Multilingual Manual & Guide

1.Cosa c'è nella scatola

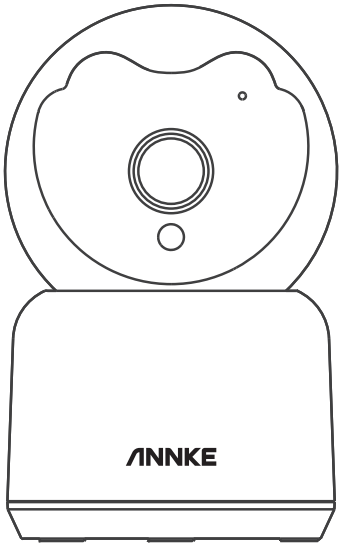

Videocamera Crater

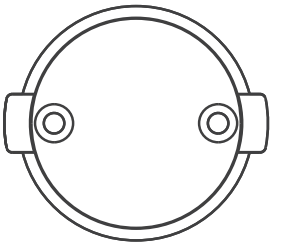

staffa videocamera

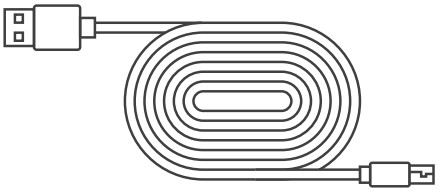

Cavo micro USB

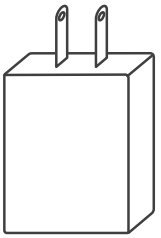

adattatore di tensione

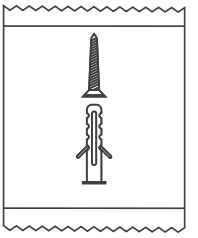

confezione viti

Guida di avviorapido

2.Introduzione al prodotto

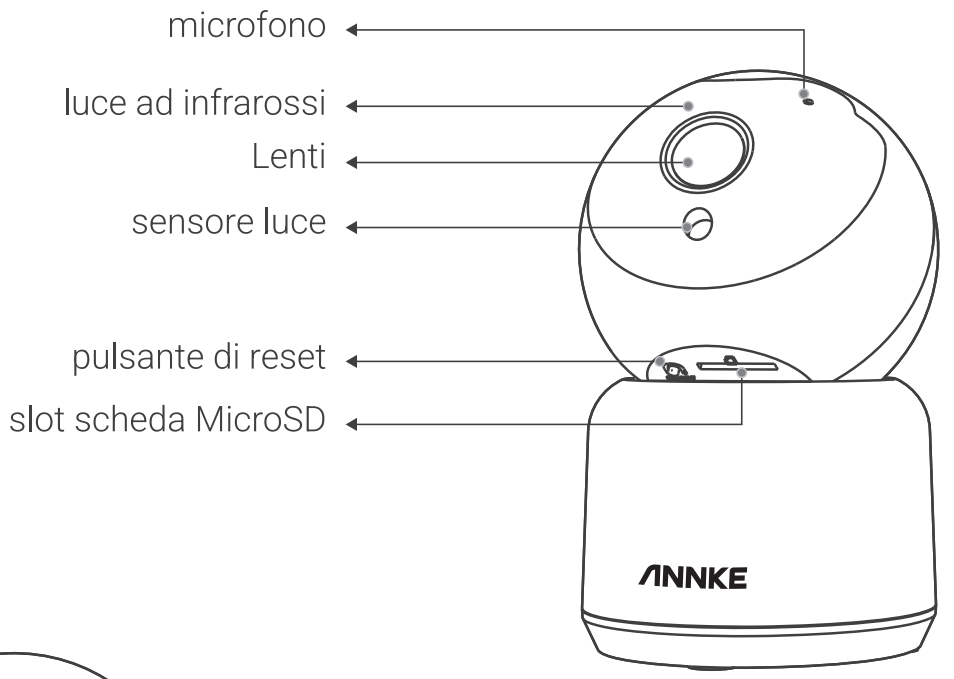

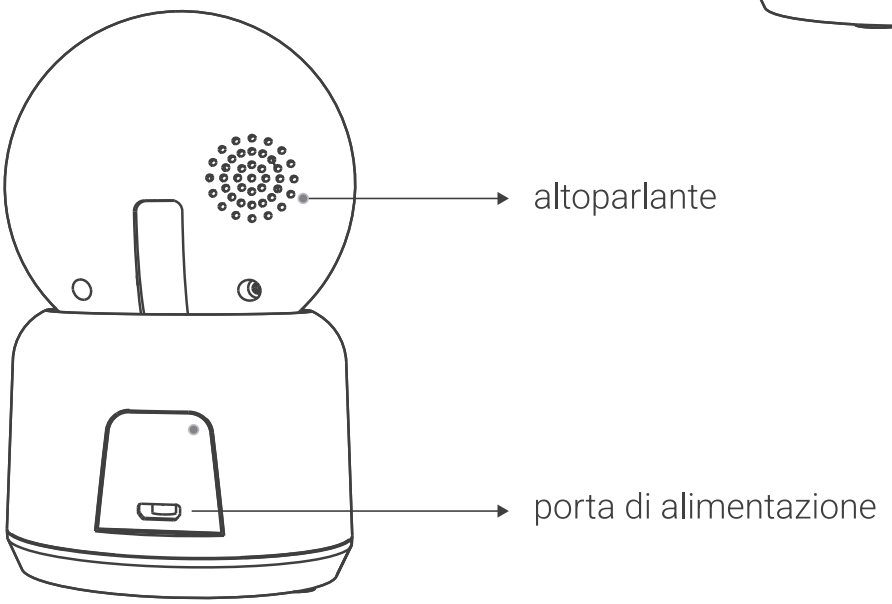

3.Configurazione della fotocamera

3.1 Controllare le impostazioni del Wi-Fi

A. Assicurarsi che il router Wi-Fi sia abilitato al DHCP e che sia nella banda dei 2,4 GHz.
(*Nota: questa fotocamera supporta solo i 2,4 GHz, non i 5 GHz).

B. La crittografia della rete WiFi è WPA o WPA2. Non inserire caratteri speciali o simboli nel nome utente o nella password WiFi.

3.2 Scarica Myannke e accedi

A. Cercate l'APP **"Myannke"** su Apple Store o Google Play e installatela.

B. Aprire l'applicazione. Se si dispone già di un account, selezionare **"Accedi"**; se non si dispone di un account, selezionare **"Registrati"**. (Immagine 1)

C. Continuare con la registrazione. Inserire l'e-mail e la password, quindi fare clic su **"Successivo"**. (Immagine 2)

D. Riceverete subito un codice e, dopo averlo inserito, seguite le istruzioni per completare la registrazione. (Immagine 3)

E. Ora è possibile accedere con il proprio indirizzo e-mail e la propria password.
***Nota: consentire all'APP di accedere alla posizione, alla memoria, alle notifiche, al microfono e all'altoparlante del telefono**

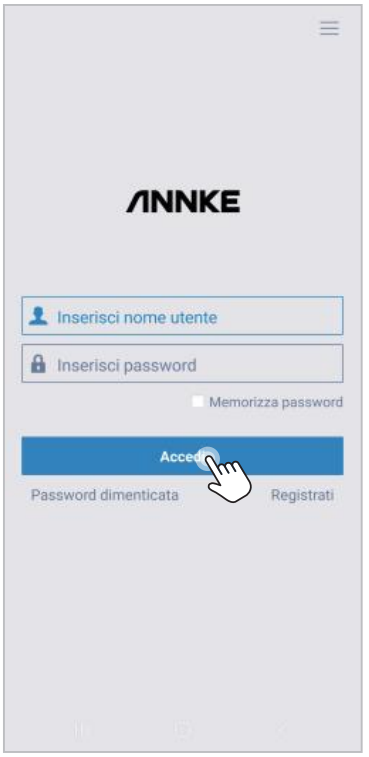

Immagine 1

Immagine 2

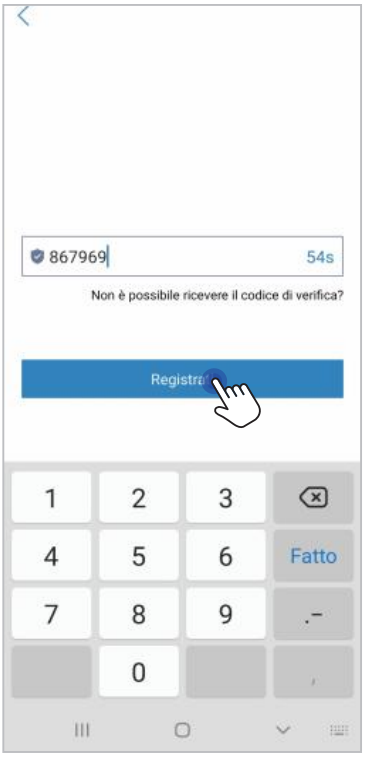

Immagine 3

3.3 Aggiungere la telecamera

A. Toccare l'icona **"+"**, quindi scegliere **"fotocamera intelligen te"**. (Figura 4, 5)

B. Confermare che la telecamera sia accesa correttamente, quindi sentire il prompt di configurazione, fare clic su **"Successivo"** . (Immagine 6)

C. Eseguire la scansione del codice QR sulla fotocamera. (Immagine 7)

D. Selezionare la modalità di distribuzione del codice QR. (Immagine 8)

E. Selezionare il WiFi (2,4 GHz), quindi inserire le password WiFi. Toccare **"Successivo"**. (Immagine 9)

F. Premete il pulsante Reset per un secondo e poi fate clic su **"Successivo"**. (Figura 10)

G. Posizionare il telefono a 15-20 centimetri di distanza dalla fotocamera e l'obiettivo della fotocamera deve essere rivolto verso il codice QR. La fotocamera si collegherà automatica mente alla rete WiFi. Durante il processo di connessione, si sentirà un segnale acustico di successo. (Immagine 11)

H. La telecamera è stata aggiunta con successo. A questo punto è possibile assegnare un nome alla telecamera e ottenere la visualizzazione dal vivo. (Immagine 12)

Immagine 4

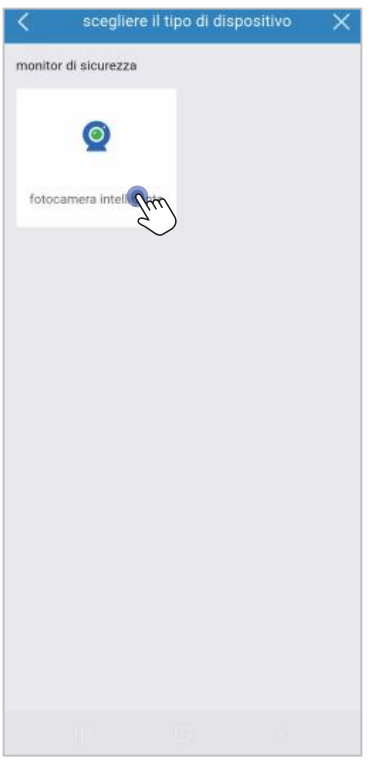

Immagine 5

Immagine 6

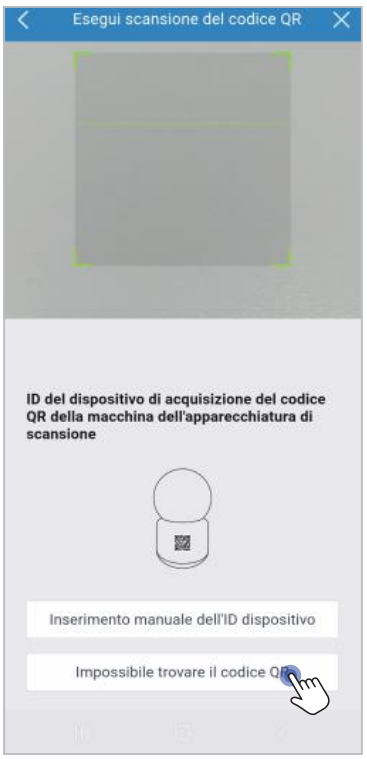

Immagine 7

Immagine 8

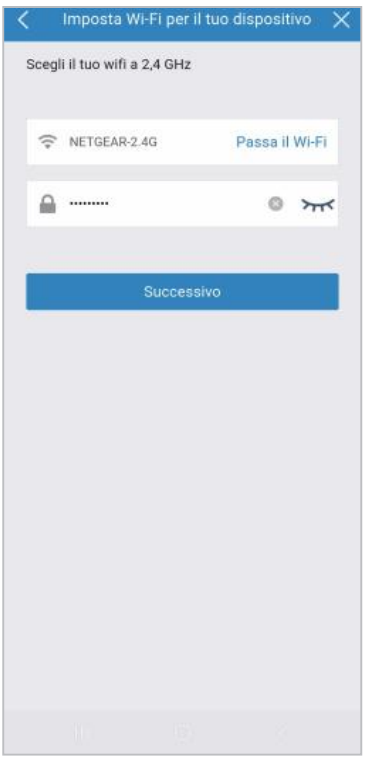

Immagine 9

Immagine 10

Immagine 11

Immagine 12

3.4 Impostare la password della telecamera

Per la vostra privacy, potete impostare una password per la telecamera e tenerla a mente.

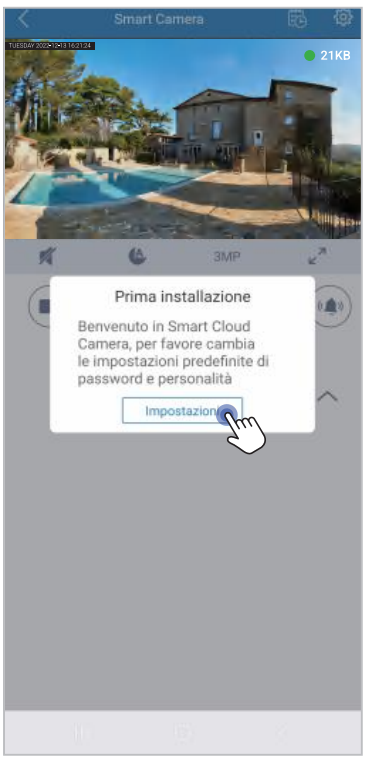

Immagine 13

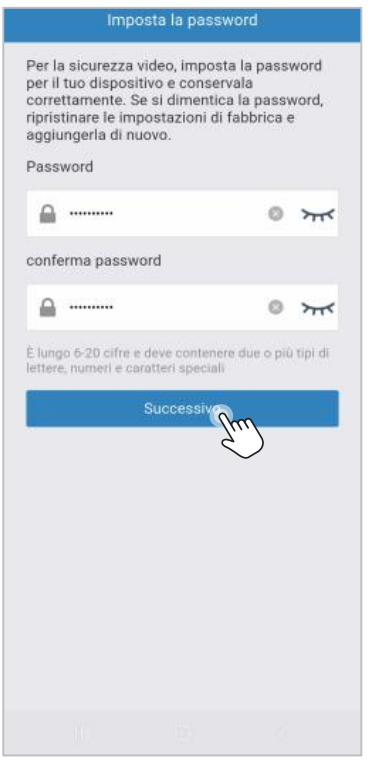

Immagine 14

3.5 Impostazione della scheda micro SD

3.5.1 Installare la scheda micro SD

A. Sollevare l'obiettivo della fotocamera e individuare lo slot per la scheda micro SD.

B. Inserire la scheda micro SD nello slot seguendo le indicazioni. **(*Nota: supporta una scheda micro SD da 128 GB di memoria massima).**

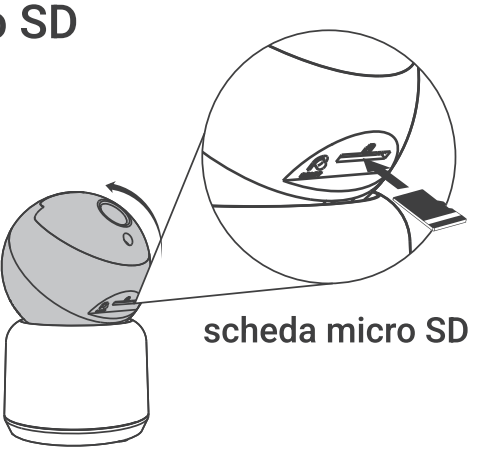

3.5.2 Formattare la scheda Micro SD

A. Avviare l'applicazione e accedere alla visualizzazione live.
B. Toccare l'icona **"⚙"** per accedere alle impostazioni. (Figura15)
C. Scegliere **"scheda SD"**. La fotocamera formatterà automaticamente la scheda micro SD. (Immagine 16)
D. Dopo la formattazione, è possibile controllare la "Memoria utilizzata" e la "Capacità residua" della scheda micro SD. (Immagine 17)

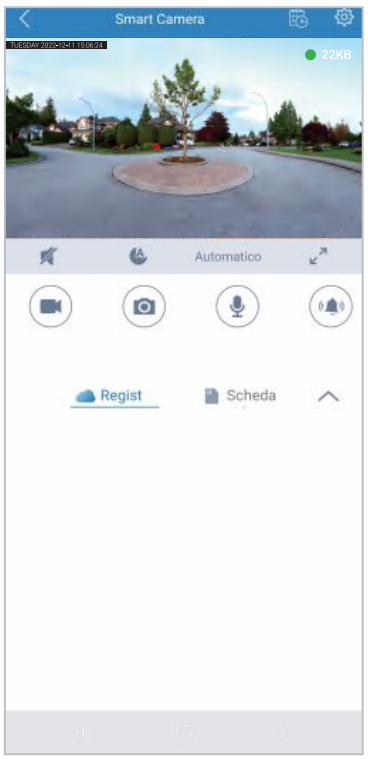

Immagine 15

Immagine 16

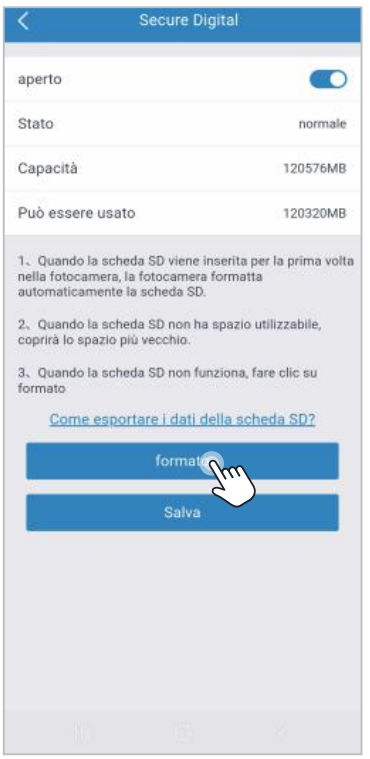

Immagine 17

4.Risoluzione dei problemi

Se si verifica un problema nel funzionamento della fotocamera, fare riferimento alla situazione e provare le seguenti soluzioni.

4.1 La fotocamera non funziona

Se la fotocamera non funziona, provare le seguenti soluzioni:

- Controllare che l'adattatore sia collegato all'alimentazione. Se la fotocamera è collegata all'alimentazione ma non funziona, provare ancora una volta con un altro adattatore. Se questi non funzionano, si prega di andare in live chat con il team di supporto ANNKE **https://help.annke.com.**

4.2 La fotocamera è offline

Se la fotocamera risulta offline, provare le seguenti soluzioni:

- Controllare che la telecamera sia nel raggio d'azione della connessione WiFi. Se la distanza tra la telecamera e il WiFi è eccessiva, la scarsa connessione può compromettere il funzionamento della telecamera.
  Se questi non funzionano, si prega di andare in live chat con il team di supporto ANNKE **https://help.annke.com.**

4.3 Mancata ricezione delle notifiche

Se non riuscite a ricevere le notifiche sui vostri dispositivi mobili, provate le seguenti soluzioni:

- Assicurarsi di aver abilitato "Notifica app" nelle impostazioni di notifica dell'app Myannke. (Toccare "Me" e trovare l'icona delle impostazioni).
  Se questi non funzionano, si prega di andare in live chat con il team di supporto ANNKE **https://help.annke.com.**

4.4 Mancata registrazione o riproduzione di un video

Se non è possibile registrare o riprodurre video, provare le seguenti soluzioni:

- Controllare che la scheda microSD sia inserita correttamente nello slot.
- Assicurarsi che la scheda microSD sia stata formattata. In caso contrario, consultare la sezione "Formattazione della scheda microSD".
- Assicurarsi che la scheda microSD disponga di spazio sufficiente.
- Assicurarsi che la telecamera sia collegata stabilmente al WiFi.

  Se questi non funzionano, si prega di andare in live chat con il team di supporto ANNKE **https://help.annke.com.**

Shenzhen Kean Digital co.,Ltd.

Address: Room 1001, Rujun Building, No.105 Center Road, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, China.518000

Tech Support Email Address: support@annke.com

FCCID: 2AKL2K23IPC

EC REP

THEMIS AR Unterstützung UG

Beedstrasse 54, In Dusseldorf, (40468), Deutschland

Made in China